


用户指南

目录


用户指南导航.....	2	提高篇.....	35
安装打印机.....	3	打印照片.....	36
用并行打印机电缆连接打印机.....	3	打印信封.....	37
用 USB 电缆连接打印机.....	11	打印卡片.....	40
有关打印机软件的详细信息.....	21	打印标签.....	42
打印基础篇.....	23	打印投影胶片.....	43
如何选择纸张.....	23	打印海报.....	44
查找 HP 打印设置对话框.....	25	打印热转印纸.....	45
如何在标准尺寸的纸张上打印.....	27	获取帮助.....	46
如何在不同尺寸的纸张上打印.....	29	HP 贴心服务.....	46
如何在纸张上进行双面打印.....	30	附录.....	52
如何创建文档的镜像.....	31	HP DeskJet 工具箱.....	52
关于颜色.....	32	打印墨头.....	53
关于图片.....	33	维护打印机.....	61
		提高打印机性能.....	62
		最小打印页边距.....	63
		系统要求.....	63
		耗材和附件.....	64
		订购信息.....	66
		DeskJet 打印机的环境属性.....	68

用户指南导航

使用每页底部的导航控制器，可在本指南内移动。

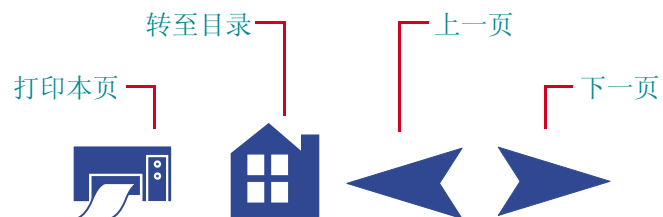

Acrobat® Reader 提供了多种方式，可在文档内翻页。您可以使用工具栏中的导航按钮。

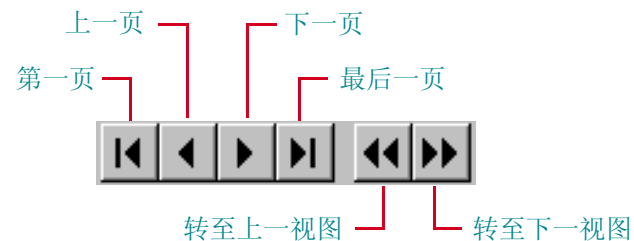

您也可按箭头键，或从“视图”菜单中选择某个操作。有关详细信息，请参阅 *Acrobat Reader 在线指南*。


安装打印机

您的 HP DeskJet 打印机可采用下列电缆之一与计算机相连：

并行打印机电缆 - 当您的计算机正在运行 Windows 95、98、NT 4.0 或 Windows 2000 专业版时，可采用此电缆进行连接。（不支持 MS DOS 和 Windows 3.1。）有关说明，请参阅右侧的“用并行打印机电缆连接打印机”。

通用串行总线 (USB) 电缆 - 仅当您的计算机正在运行 Windows 98 或 Windows 2000 专业版时，才可使用此种电缆。有关说明，请参阅第 11 页上的“用 USB 电缆连接打印机”。

打印机电缆并没有随打印机一起提供。您必须单独购买打印机电缆。请参阅第 64 页的订货信息。

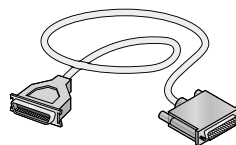


用并行打印机电缆连接打印机


注：如果您正在通过 USB 电缆进行打印机和计算机之间的通信，请参阅第 11 页。

第 1 步：打开打印机包装

1 去除打印机外部的包装胶带。

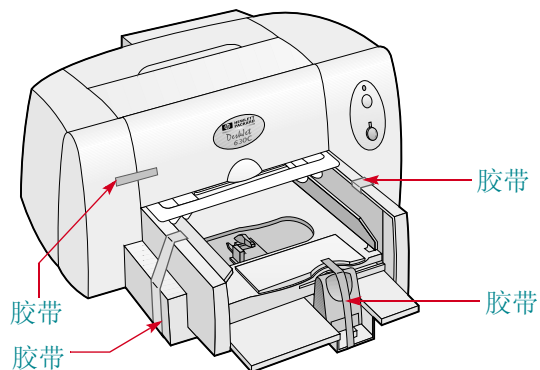

2 打开顶盖，取出打印机内部的塑料包装材料。

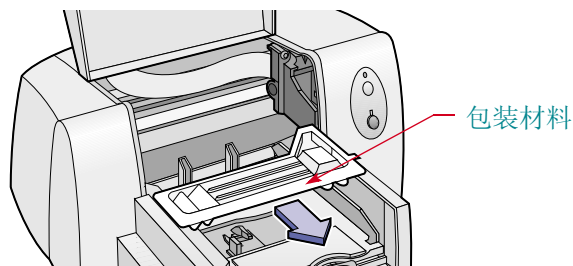


3 关闭顶盖。

第 2 步：连接并行电缆


您需要购买一条支持双向通讯（符合 IEEE 1284 标准）的打印机电缆，例如，HP 部件号为 C2950A 的电缆。

1 请确认已关闭了打印机和计算机。

2 将电缆不使用螺钉的一端插入打印机。用两个夹子卡紧缺口。

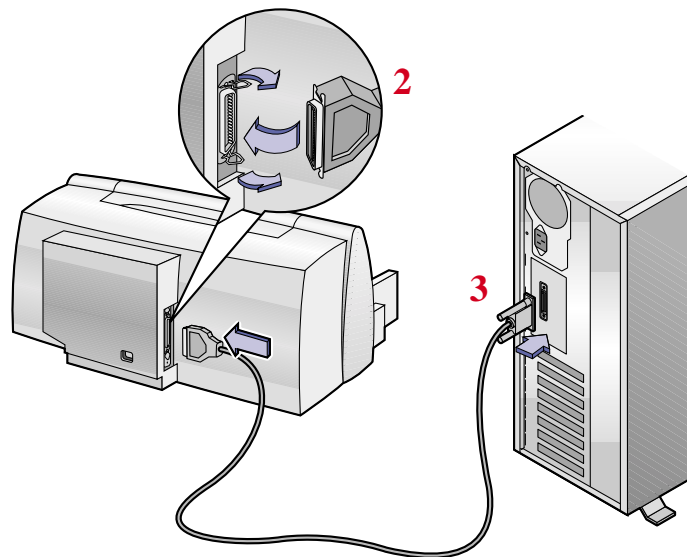


3 将电缆的另一端插入计算机，并拧紧螺钉。

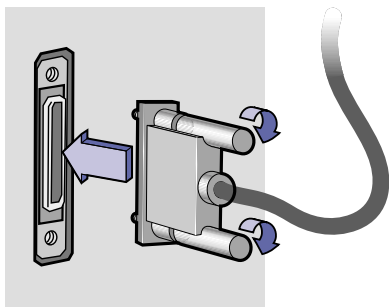


第3步：插上电源线

- 1 不要开启计算机和打印机。
- 2 将电源适配器电线牢固地插入打印机后部的接口中。
- 3 将电源线正确的一端插入电源适配器。
- 4 将电源线另一端插入电源插座。

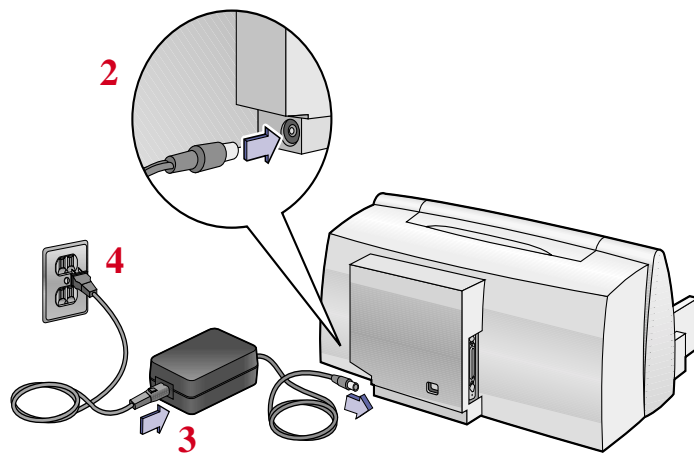


第 4 步：将纸张装入打印机


1 滑出纸张调节器，至最远位置。

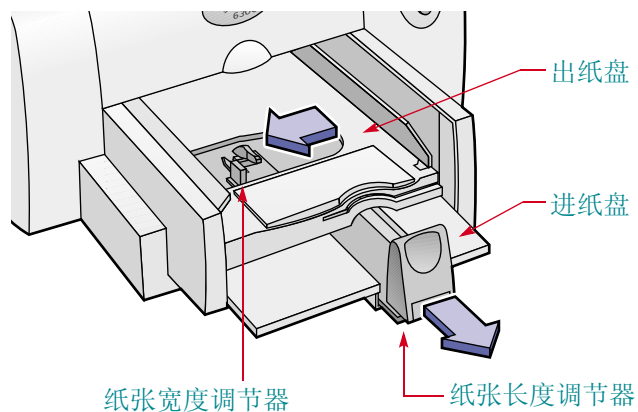


2 打开包装，取出一叠纸。（请确保纸叠中所有纸张的尺寸和类型均相同。）将纸叠在平坦的表面上轻叩以使其整齐。

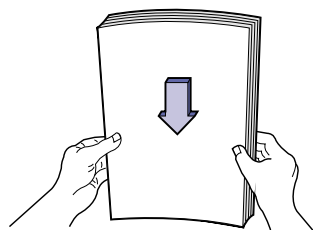

3 将可打印的一面朝下，然后把纸张装入进纸盘。向纸盘后部推动纸张，直到其停住为止。

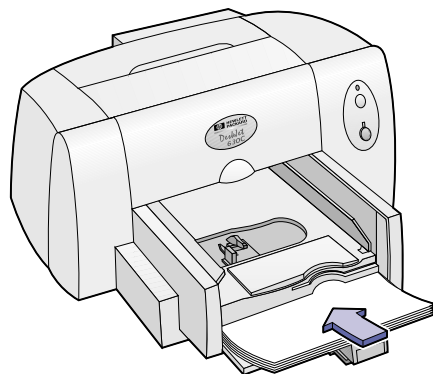

- 4 滑动两个纸张调节器，使其紧贴纸张边缘。

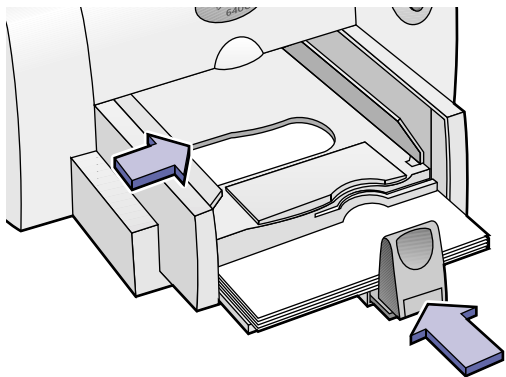

第5步：插入打印墨头


- 1 按“电源”按钮开启打印机。

“电源”指示灯变亮。

注：应始终用打印机前部的“电源”按钮来开启和关闭打印机。使用电源板、电涌保护器或墙上插座开关来开启和关闭打印机，可能会造成意外故障。

- 2 打开顶盖。

打印墨头底座移动到可使用的位置，并且“恢复”指示灯闪烁。

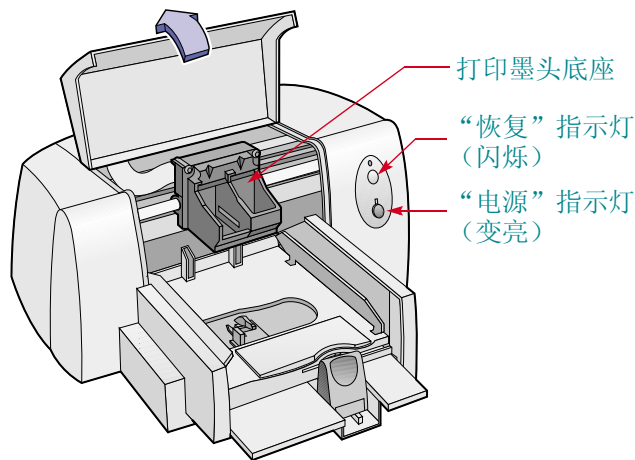



3 将三色打印墨头从其包装中取走。

该打印机的标准墨头为三色打印墨头。该墨头必须安装在打印墨头底座的左侧，以供打印机使用。


可选的黑色打印墨头及 HP 照相墨头安装在底座的右侧。这些打印墨头可提高打印速度、打印出质量更好的轮廓鲜明的黑色文本及照片，并提供更多的打印模式。关于打印墨头的其它信息，请参阅第 53 页。


注：应确保不触及油墨喷嘴或铜质电触点。另外，请不要去除铜片，它们是使打印墨头正常工作所必需的电触点。

4 小心地除去三色打印墨头上的保护胶带，并将该墨头插入底座的左侧。

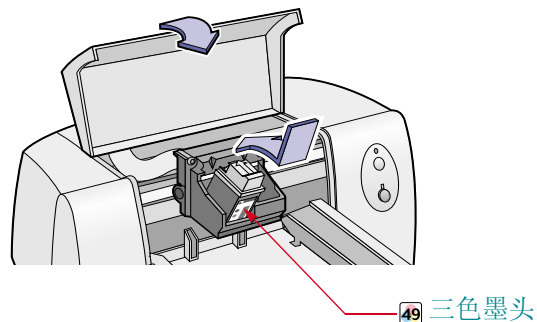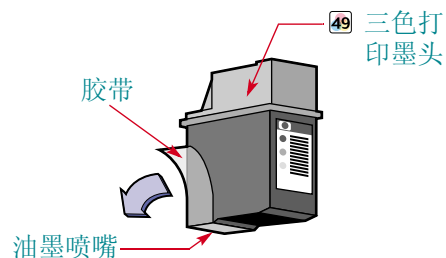

5 关闭顶盖。

“恢复” 指示灯将继续闪烁片刻，然后熄灭。（您将听到墨头底座退回其在打印机右侧的初始位置时所发出的声音。）

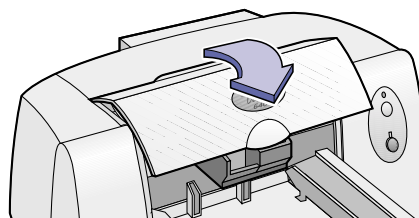

注：如果“恢复” 指示灯继续闪烁，或者如果底座没有移动到打印机的右侧，请将三色墨头取出并重新插入。

第 6 步：安装打印机软件

在使用新的 HP DeskJet 打印机之前，您必须在要进行打印的计算机中安装打印机软件。

Hewlett-Packard 经常提供更新的打印机软件。有关获取更新的打印机软件的信息，请转至第 48 页上的“打印机软件”。

安装准备

- 1 确认计算机已完全安装好，并可正常运行。
- 2 确认打印机已按照上述说明正确安装，并已处于打印就绪状态。
- 3 确认打印机已通过并行打印机电缆连接到计算机上，并且在计算机和打印机之间没有安装其它外设（如扫描仪、备份设备和转换器等）。
- 4 确认已开启了打印机和计算机。
- 5 关闭计算机中已打开并正在运行的所有软件程序，但 HP DeskJet 安装程序或 Windows 资源管理器除外。请参阅第 21 页中有关如何关闭软件程序的说明。

安装打印机软件

如果您需要以软盘形式提供的打印机软件，请参阅第 10 页。

Windows 2000 专业版

通过 HP 网站，可下载打印机软件。

- 1 打开 <http://www.hp.com/go/support>。
- 2 转至与该打印机有关的站点，然后选择驱动程序页面。
- 3 单击 Windows 2000 专业版的打印机驱动程序链接，以下载软件。关于下载及安装软件的说明，请单击详细信息。

Windows 95、98、NT 4.0


- 1 开启计算机并等待 Windows 启动。关闭所有打开的程序（参阅第 21 页上的“有关打印机软件的详细信息”）。
- 如果出现“找到新硬件”对话框，请单击对话框中的“取消”按钮将其关闭。
- 2 将 HP 打印机软件光盘放入光盘驱动器中。
 - 3 单击开始按钮，然后单击运行。



4 单击浏览。



5 双击光盘图标 .

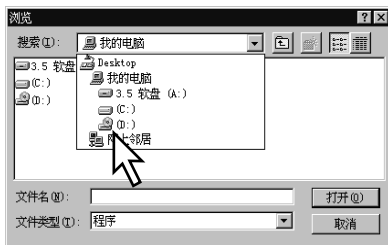


如果看不到光盘图标 , 请先双击“我的电脑”。


6 单击 Setup。



7 单击打开。

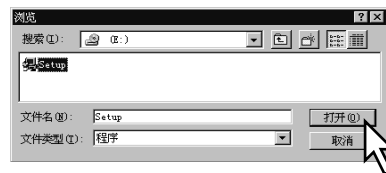

8 Setup 文件出现在运行对话框中。单击确定。

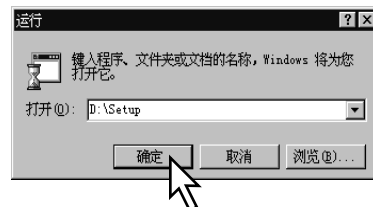

9 按照屏幕提示安装打印机软件。

注：如果您需要以软盘形式提供的打印机软件：


- 请与第 50 页中列出的当地的 HP 贴心服务中心联系。

或者

- 如果您可使用带有光盘驱动器的计算机，请将打印机软件光盘放入该计算机的光盘驱动器中，开始进行软件安装。当出现开始屏幕时，请选择“制作打印机软件安装磁盘 (Make diskettes of your printer software)”。

如果安装时出现故障

- 确认已开启了打印机，并且所有的连接均牢靠。
- 退出软件程序。然后关闭计算机和打印机。再重新开启打印机，并开启计算机。
- 关闭您计算机中正在运行的所有病毒防护程序。
- 参照第 22 页中的说明，卸载打印机软件，然后重复安装步骤。
- 如果您安装时仍有问题，请致电 HP 授权经销商或“HP 贴心服务”代表。要查找最近的支持中心的电话号码，可参阅第 50 页的 **HP 贴心服务电话方式**。



用 USB 电缆连接打印机

注：安装 USB 电缆要求使用 Windows 98 或 Windows 2000 专业版。如果您正在通过并行电缆进行打印机和计算机之间的通信，请参阅第 3 页。


什么是 USB？

通用串行总线 (USB) 使用一个标准的端口和插头组合，用于连接诸如打印机、调制解调器、扫描仪和数码相机等设备。它具有易于添加、拆除和移动设备等优点。


USB 是用户的一个可选项，用于从 Windows 98 或 Windows 2000 专业版通过 USB 电缆进行打印。如果您计算机中的 USB 端口已启用并已正确设置，那么您便可通过 USB 电缆，将 HP DeskJet 打印机连接到 USB 端口或 USB 设备链上。

USB 第 1 步：打开打印机包装

1 去除打印机外部的包装胶带。

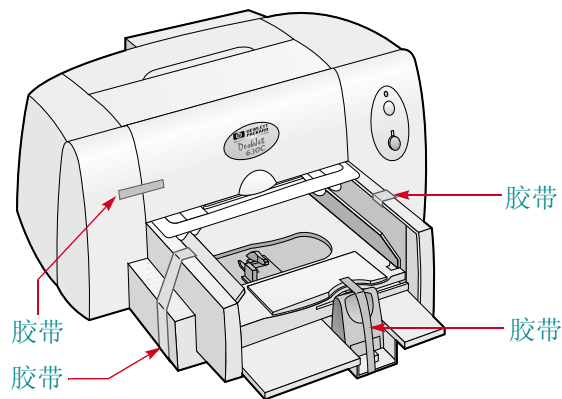

2 打开顶盖，取出打印机内部的塑料包装材料。

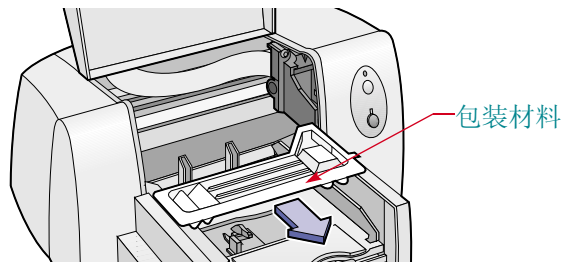

3 关闭顶盖。


USB 第 2 步：插上电源线

1 不要开启计算机和打印机。

2 将电源适配器电线牢固地插入打印机后部的接口中。


3 将电源线正确的一端插入电源适配器。

4 将电源线另一端插入电源插座。

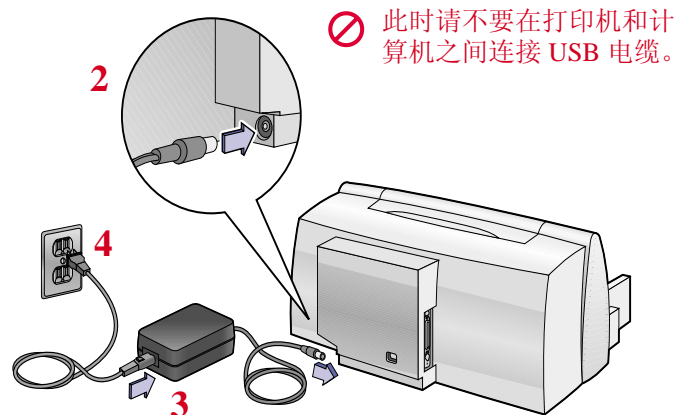


USB 第 3 步：将纸张装入打印机


1 滑出纸张调节器，至最远位置。

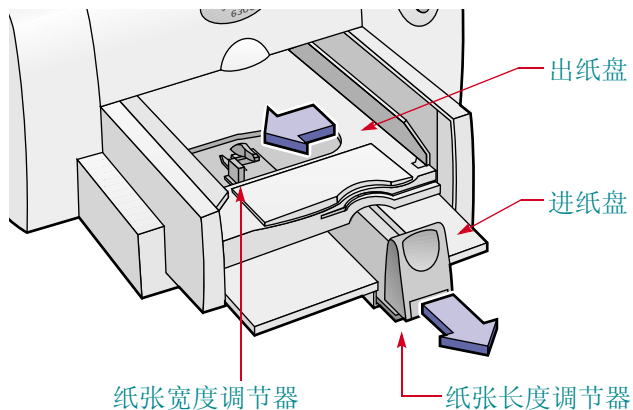


2 打开包装，取出一叠纸。（请确保纸叠中所有纸张的尺寸和类型均相同。）将纸叠在平坦的表面上轻叩以使其整齐。

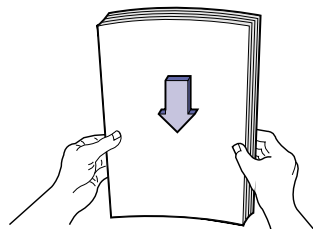


3 将可打印的一面朝下，然后把纸张装入进纸盘。向纸盘后部推动纸张，直到其停住为止。

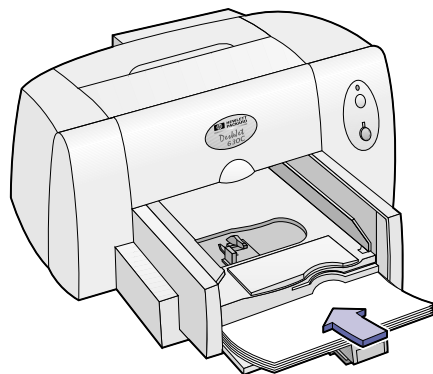



- 4 滑动两个纸张调节器，使其紧贴纸张边缘。

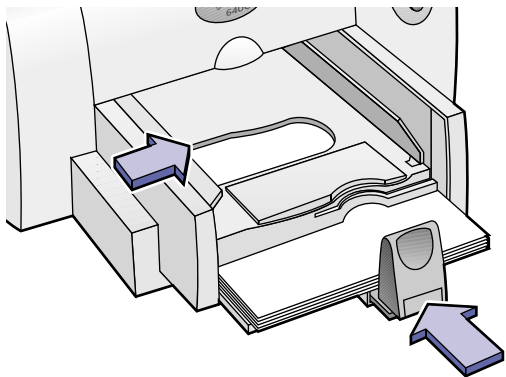


USB 第 4 步：插入打印墨头


- 1 按“电源”按钮开启打印机。

“电源”指示灯变亮。

注：应始终用打印机前部的“电源”按钮来开启和关闭打印机。使用电源板、电涌保护器或墙上插座开关来开启和关闭打印机，可能会造成意外故障。

- 2 打开顶盖。

打印墨头底座移动到可使用的位置，并且“恢复”指示灯闪烁。

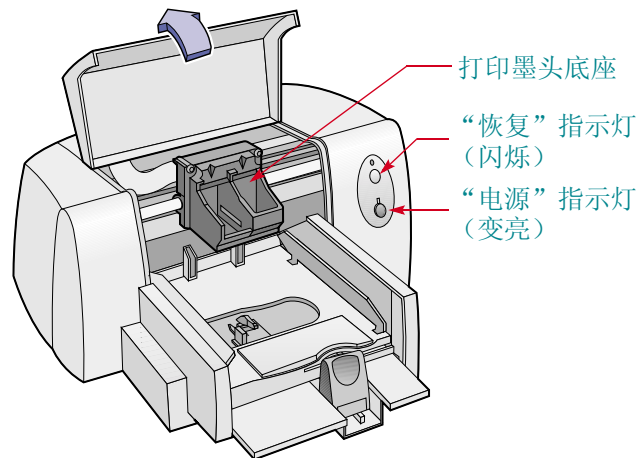



3 将三色打印墨头从其包装中取走。

该打印机的标准墨头为三色打印墨头。该墨头必须安装在打印墨头底座的左侧，以供打印机使用。


可选的黑色打印墨头及 HP 照相墨头安装在底座的右侧。这些打印墨头可提高打印速度、打印出质量更好的轮廓鲜明的黑色文本及照片，并提供更多的打印模式。关于打印墨头的其它信息，请参阅第 53 页。


注：应确保不触及油墨喷嘴或铜质电触点。另外，请不要去除铜片，它们是使打印墨头正常工作所必需的电触点。

4 小心地除去三色打印墨头上的保护胶带，并将该墨头插入底座的左侧。

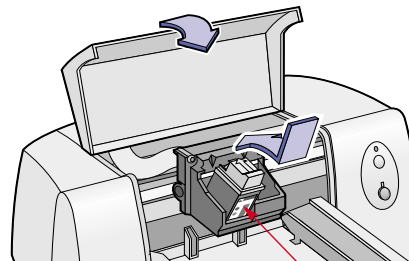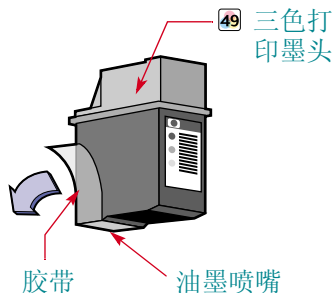

5 关闭顶盖。

“恢复” 指示灯将继续闪烁片刻，然后熄灭。（您将听到墨头底座退回其在打印机右侧的初始位置时所发出的声音。）

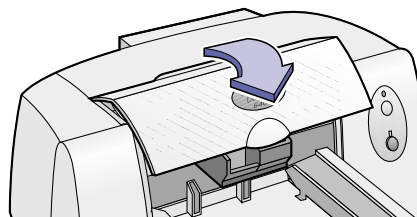

注：如果“恢复” 指示灯继续闪烁，或者如果底座没有移动到打印机的右侧，请将三色墨头取出并重新插入。


USB 第 5 步：将打印机软件光盘放入计算机中

- 1 开启计算机并等待 Windows 启动。
- 2 关闭所有打开的程序（参阅第 21 页上的“有关打印机软件的详细信息”）。
- 3 将 HP 打印机软件光盘放入光盘驱动器中。

（注：只有在连接 USB 电缆后，才能启动打印机软件。）

USB 第 6 步：连接 USB 电缆

- 1 将 USB 电缆的一端插入打印机的 USB 端口。
- 2 将另一端插入计算机上的任一 USB 端口。

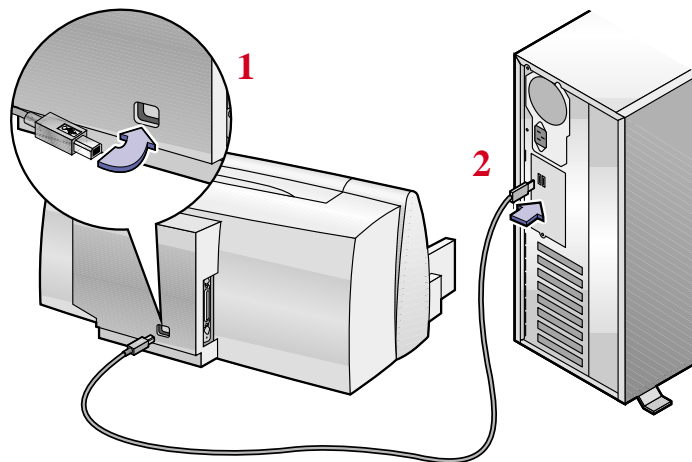

USB 第 7 步：安装 USB 和打印机软件

Windows 2000 专业版

通过 HP 网站，可下载打印机软件。

- 1 打开 <http://www.hp.com/go/support>。
- 2 转至与该打印机有关的站点，然后选择驱动程序页面。
- 3 单击 Windows 2000 专业版的打印机驱动程序链接，以下载软件。关于下载及安装软件的说明，请单击详细信息。

Windows 98

- 1 插入 USB 电缆后几秒中内，将出现添加新硬件向导屏幕。

注：如果没有出现“添加新硬件向导”屏幕，则您的计算机可能不支持 USB。此时，用并行电缆连接打印机和计算机，您仍然可使用 HP DeskJet 630C Series 打印机的全部功能。关于安装说明，请参阅第 3 页上的“用并行打印机电缆连接打印机”。

- 2 单击下一步。



- 3 同时单击此屏幕中的下一步。



- 4 选择**指定位置**，然后单击**浏览**按钮。请不要单击下一步。



- 5 双击光盘图标。单击 **win98usb** 文件夹，然后单击**打开**。



- 6 单击**下一步**。



“添加新硬件向导”将搜索 **win98usb** 驱动程序。如果 Windows 无法找到驱动程序，请单击**上一步**返回第 4 步。

- 7 如果找到了驱动程序，请单击**下一步**。



该驱动程序文件已安装到您的计算机中。

8 当看到 USB 软件安装完成后，单击**完成**。



如果安装 USB 软件时出现问题，请参阅第 20 页上的“安装 USB 时出现了问题？”。

9 很快会出现安装 HP DeskJet 打印机软件的开始屏幕。单击**下一步**，并按照屏幕说明进行操作。



如果安装打印机软件时出现问题，请参阅第 11 页上的“如果安装时出现故障”。

安装 USB 时出现了问题？

如何确定计算机是否支持 USB 端口？

首先，请参阅从第 11 页开始的安装说明。

如果您连接打印机和计算机之后，没有看到“添加新硬件向导”屏幕出现，请执行如下操作步骤：

- 1 单击**开始**按钮，指向**设置**，然后单击**控制面板**。
- 2 双击**系统**图标。
- 3 单击**设备管理器**标签。
- 4 单击“通用串行总线控制器”项前的加号 (+) 图标。

如果看到列出了 USB 主控制器和 USB 根集线器，则说明可能支持 USB。如果您的打印机是通过另一个 USB 设备或集线器连接的，请将其直接连接到计算机的 USB 端口。另外，请确保电缆连接牢靠。（USB 集线器是可插入多个 USB 电缆的硬件设备。）

如果您未看到这些设备被列出，请参阅您的计算机文档，或与厂商联系，以获得有关启用和安装 USB 的详细信息。请记住，您可始终使用并行电缆连接打印机的并行端口和计算机。

我第一次连接 HP DeskJet 打印机时，意外地取消了 USB 安装过程，如何让它再现？

要重新显示 USB 安装屏幕：

- 1 将 USB 电缆与打印机断开。
- 2 将打印机软件光盘（或第 1 张软盘，如果您有安装软盘）放入（插入）计算机。
- 3 单击**开始**按钮，然后单击**运行**。
- 4 浏览到您的磁盘驱动器，并选择**安装**，然后单击**打开**。
- 5 **setup.exe** 文件将会出现在对话框中。单击**确定**。
- 6 选择**删除 HP DeskJet 630C Series 软件**选项。
- 7 再次将 USB 电缆连接到打印机。此时将再次出现 USB 安装屏幕。
- 8 继续进行第 17 页中“USB 第 7 步：安装 USB 和打印机软件”的第 1 步。

当我安装 **USB** 软件时，出现了“发现未知设备”消息。

断开 **USB** 电缆，删除打印机软件，然后关闭计算机和打印机。拔下打印机电源线，然后重新连接打印机，并重新开始安装 **USB** 软件。

打印机安装完毕后，在我的应用程序的“打印”对话框中，为什么 **HP DeskJet** 打印机没有分配到 **LPT** 打印机端口？

USB 为 **USB** 设备使用不同的命名约定。在安装打印机后，您将可以看到 **USB/DeskJet 630C/**（您的打印机的序列号）。

如何提高打印速度？

当工作于 **USB** 链中时，如果打印时，正在使用其它 **USB** 设备或软件应用程序，则您的打印机速度会变慢。为了获得最佳的打印性能，应避免在打印时使用 **USB** 链中的其它设备。

有关打印机软件的详细信息

关闭软件程序

在计算机中安装打印机软件之前，请先关闭计算机中打开并正在运行的所有病毒防护程序或其它软件程序，但 **HP DeskJet** 安装程序、**Windows** 资源管理器除外。

要关闭一个软件程序

右键单击任务栏上的软件程序名称或图标。选择**关闭**。对每个打开的软件程序（**Windows** 资源管理器除外）重复这些操作步骤。

卸载打印机软件

如果您出于某种原因，要卸载 HP DeskJet 打印机的驱动程序，请执行下列步骤之一。如果安装过程中出现了意想不到的问题，最安全的解决办法是直接从光盘或磁盘运行卸载程序，而不是运行硬盘中的卸载程序。

要卸载打印机软件

请执行下列操作之一：

- 将打印机软件安装盘（第 1 张软盘或光盘）放入计算机，并运行 **Setup.exe**。选择 **删除 HP DeskJet 630C Series 软件** 选项。

或者

- 单击 **开始** 按钮，指向 **程序**，再指向 **HP DeskJet 630C Series**，然后单击 **HP DeskJet 630C Series 卸载**。

或者

- 单击 **开始** 按钮，指向 **设置**，然后单击 **控制面板**。然后双击 **添加 / 删除程序**，再选择 **HP DeskJet 630C Series**（仅删除）。


打印基础篇

如何选择纸张

大多数普通影印纸、明信片、索引卡片、投影片、信封和标签，尤其是标明喷墨打印机用的纸张，都可用该打印机获得较好的打印效果。要获得最佳打印效果，请使用专为 HP 油墨和该打印机设计的 Hewlett-Packard 打印纸。

要考虑的因素：

- **尺寸：**您可以使用能方便放入打印机纸张调节器中的任何尺寸的纸张进行打印。

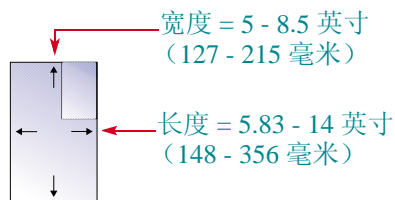

- **重量：**纸张重量的选择范围很广。对于日常许多打印任务，可使用 20-24 磅或 75-90 克 / 米² 的普通纸。

- **亮度：**有些纸张较白，可打印出更加鲜明生动的色彩。例如，当打印带有照片的文档时，可使用 **HP 高级相纸**。打印带有任何其它图像的文档，可使用 **HP 亮白喷墨纸**或 **HP 高级喷墨纸**。
- **表面光滑度：**纸面光滑度影响打印的视觉效果。带有涂层的光泽纸适合于打印照片、图表（要求线条明快，色彩鲜明，高质量的效果）。
- **不透明性：**不透明性是指打印内容从纸的一面到另一面的透视程度。不透明性高（或较厚的）的纸张可用于双面打印。**HP 高级双面彩页纸**最适合于双面打印。

选择正确的纸张

您的 HP DeskJet 打印机可用大多数普通办公纸和含棉量 25% 的证券纸正常打印。由于您的打印机使用油墨生成图像，因此吸收油墨性能好的纸张打印效果最佳。在大批量购买纸张之前，应确保对各种纸张类型进行打印测试。

HP 纸张可在大多数计算机耗材商店购买到。有关纸张订购信息，请参阅第 64 页上的“耗材和附件”。

不适用的纸张

- 高纤维质的纸张（如亚麻纸）可能无法均匀打印，油墨有可能扩散到这些纸中。
- 非专用于喷墨打印机的极平滑、光亮或涂层纸可能会堵塞打印机，还可能会排斥油墨。
- 多式表格（例如二式或三式表格）可能会在打印机中起皱或堵塞；油墨也很可能会涂污。此外，只能打印顶页。

- 带有裂纹、尘土、皱折、卷曲或边缘弯曲的不良纸张，或不能放置平整的纸张，可能会堵塞打印机。
- 带有厚边或曲边的信封；已损坏、卷曲、起皱或形状不规则的信封；光亮或压印的信封；带有扣子或开有窗口的信封。


查找 HP 打印设置对话框

对页面进行排版布局并从软件程序中选择文本、图像、字体和颜色后，您需要在 HP 打印设置对话框中选择诸如纸张类型、纸张尺寸、方向等设置。如何找到 HP 打印设置对话框？

查找该对话框的方式，与您所使用的软件程序和操作系统有关。从文档的**文件**菜单尝试以下这些方法，您一定能够如愿。

请做如下尝试：

- 1 在软件程序的**文件**菜单中，单击**打印**。

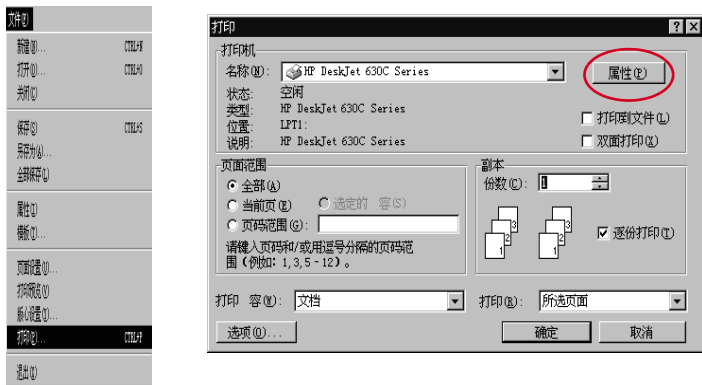

如果您的计算机连接了不止一台打印机，请确认已在“名称”列表框中选定了您要使用的打印机。

- 2 然后单击所看到的任一按钮 — 属性、设置、选项或打印机。

或尝试：

- 1 如果“打印”没有出现在您的软件程序中，请单击打印机设置或打印设置。



- 2 然后单击所看到的任一按钮 — 设置或选项。

然后单击某标签，再单击某设置。

以最佳打印效果输出。

单击最佳打印质量。最佳选项建议用于在相纸上打印照片。

节省时间和油墨。


打印自检页和校对草稿时，建议采用草稿模式。（如果使用单个墨头，草稿和正常选项不适用于某些类型的纸张。）

选择适当的页面设置。

正确选择打印作业所需的纸张类型和尺寸。

调整图像大小。

单击比例匹配以使按某一种纸张尺寸调整的图像，能够重新调整至与另一种纸张尺寸相吻合。

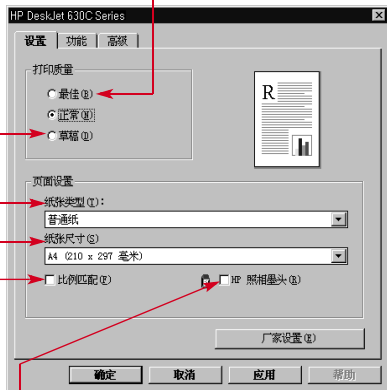


提高照片质量。

当您用 HP 照相墨头打印鲜明、生动的照片时，请单击此处。

注：HP 打印设置对话框标签中的特征和措词可能与此处所示的不同，这取决于您的打印机型号。

节省开支和纸张。

选择双面打印。

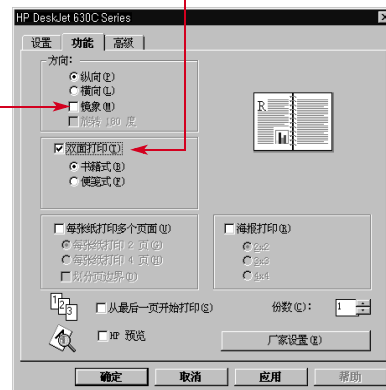

翻转图像。

请单击镜像。这非常适用于热转印。

节省时间和油墨。

单击此处，对彩色文档草稿进行灰度打印。


处理油墨。

使用滑块来调节页面上的油墨量。



如何在标准尺寸的纸张上打印

- 1 从您的软件程序中打开 **HP 打印设置对话框**，并选择您的打印设置。（请参阅第 25 页上的“查找 HP 打印设置对话框”。）
- 在**设置**标签中选择打印质量、纸张尺寸和纸张类型。（如果使用单个墨头，*草稿*和*正常*选项不适用于某些类型的纸张。）

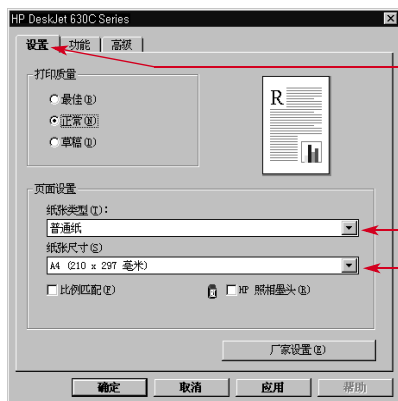

单击 **设置** 标签。


首先单击下箭头，
然后单击您的选
项。

- 在**功能**标签中选择方向、双面打印、多页打印、镜像图像和海报打印选项。



单击 **功能** 标签。

- 在**高级**标签中选择颜色选项。

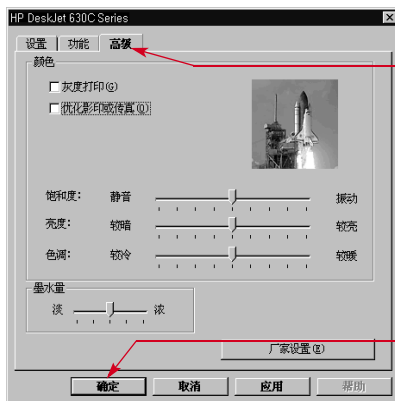

单击 **高级** 标签。

单击 **确定** 进行保存。

- 2 在软件程序的“打印”对话框中单击**确定**，以保存设置并开始打印。


下次您想打印该文档时，可以在您的软件程序中使用屏幕顶部的“打印”按钮 — 仅需单击之即可使用相同的打印设置进行打印。

仅此而已。打印机将逐页打印，直到打印完为止，同时将打印页整齐地放到打印机的出纸盘中。

打印过程中

打印机必须经过一段时间才能开始打印，此时正从计算机接收信息。打印期间，打印机可能偶尔暂停以接收更多的信息。（不必担心，这属于正常情况。）

如果打印未完成时缺纸

打印机会提示您添加纸张。请在进纸盘中放入纸张并按“恢复”按钮。

如果出现故障

有时，尽管已尽了最大努力，打印过程中仍会出现问题。或许打印机内卡纸，或许根本什么也没发生。请参阅参考手册中的“解决常见问题”。


如何在不同尺寸的纸张上打印

在普通纸张、卡片、标签和信封上打印时，通常您只需打开 HP 打印设置对话框中的**设置**标签，在**纸张尺寸**对话框中选择某个标准尺寸即可。但是您还可在非标准尺寸的纸张上打印。只要确保纸张尺寸在下列范围之内（以便于打印机两边的滚筒进纸）：

宽度：放下卡片导板时 5 - 8.5 英寸（127 - 215 毫米）
 升起卡片导板时 4 - 8.5 英寸（100 - 215 毫米）


长度：5.83 - 14 英寸（148 - 356 毫米）

- 1 在 HP 打印设置对话框中，单击**设置**标签，然后在**纸张尺寸**列表中，选择**用户定义的纸张尺寸**。（请参阅第 25 页上的“查找 HP 打印设置对话框”。）

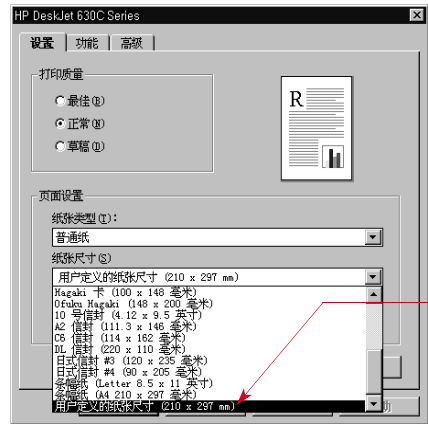

单击用户定义的纸张尺寸。

- 2 在用户定义的纸张尺寸对话框中，键入纸张尺寸，并单击**确定**。

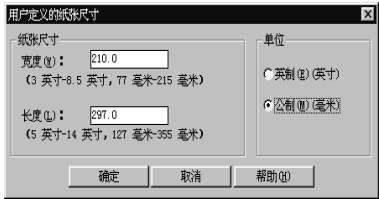

- 3 将纸张装入打印机，打印方法同标准尺寸纸张。

打印完成后，请别忘记将软件中的纸张尺寸，改回到进纸盘中的纸张尺寸。

如何在纸张上进行双面打印

节省纸张的最简便方式是进行双面打印。只需两次将纸放入打印机：第一次打印奇数页，第二次打印偶数页。

1 将纸放入进纸盘。

确保出纸盘中没有纸张。

2 在 HP 打印设置对话框中，单击**功能**标签。（请参阅第 25 页上的“查找 HP 打印设置对话框”。）

3 单击**双面打印**，然后单击**书籍式**或**便笺式**。使用**书籍式**，将在文档纸张的左侧装订。使用**便笺式**，将在文档纸张的上方装订。


4 打印文档。

打印机只自动打印奇数页。随后打印机在计算机屏幕上显示一条消息，提示您如何重新装入纸张。

5 将已打印的页装回打印机进纸盘。

下述插图说明如何针对**书籍式**选项和**便笺式**选项，将纸张装回打印机。


“书籍式”选项

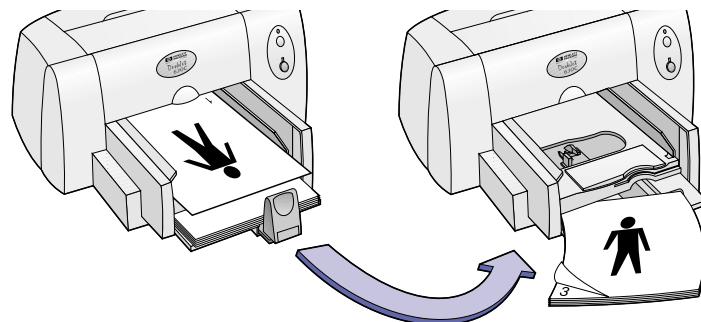

首先打印奇数页。

重新装入，打印偶数页。

“便笺式”选项

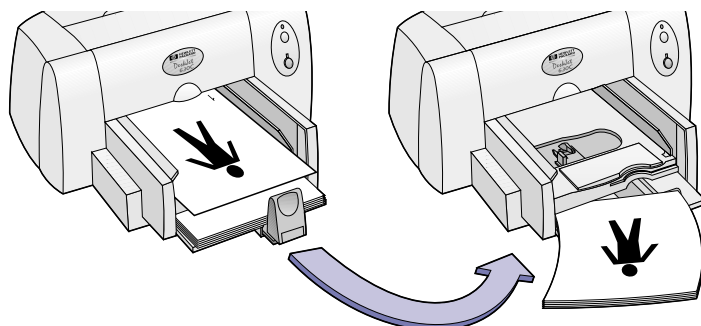

首先打印奇数页。

重新装入，打印偶数页。

6 将纸张正确装入进纸盘后，单击**继续**。

打印机在奇数页的背面打印偶数页。


打印完成后，请记住要取消**功能**标签中的**双面打印**选项。

如何创建文档的镜象

打印镜象时，从计算机屏幕上看去，文本和图像均为反向（镜象）。

当使用热转印纸打印时，将打印镜象。当您将图像热印到衣物上时，转印纸上的图像将翻转回其原来方向。当您转印的内容中包含文本时，这一点尤其重要。

在将文档打印到投影片上时，可能要将其翻转，随后您可在投影片的反面增加注释，并可方便地将其擦掉而无须刮擦胶片。

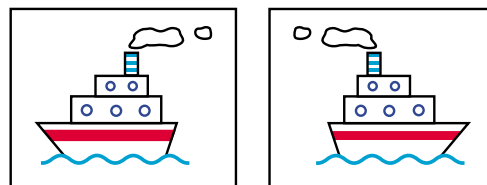

原始

翻转文档

1 将可打印面朝下，然后把纸张装入进纸盘。

如果您正在投影片上打印，请参阅第 43 页的“打印投影胶片”。如果您正在热转印纸上打印，请参阅第 45 页的“打印热转印纸”。

- 2 在 HP 打印设置对话框中，单击**功能**标签，然后单击**镜像**。（请参阅第 25 页上的“查找 HP 打印设置对话框”。）



- 3 打印文档。

文本和图像是反向的。请将打印结果拿到镜子前，以查看最终产品的效果。

打印完成后，请不要忘记：

- 再次单击**镜像**框以将其取消。
- 如果使用了投影片或热转印纸，请将其换为下次要用的纸张类型。

关于颜色

拥有支持彩色打印的软件程序和打印驱动程序后，您的 HP DeskJet 打印机便可进行彩色打印。您的打印机仅需要三种颜色：青色、品红和黄色。打印机通过将不同亮度和颜色的点进行重叠，可打印出任何颜色（包括黑色）的效果。



青色



品红



黄色

您的打印机对颜色反映特别灵敏。它采用了 HP 独特的 PhotoREt™ 技术！打印彩色文档时，打印机标记文档中的每个要素：文本、全色照片和图形（如一些带有彩色实心块的饼图），并将之着色成最逼真的色彩。（如果打印彩色照片时使用照相墨头，您便能获得照片质量的图像！）无论您进行何种打印，都能得到高质量的色彩，而且花费比在影印店中进行彩色复制还要便宜。

您希望提高打印速度并改进打印质量吗？将可任选的 HP 黑色打印墨头添加到打印机，以获取最快的打印速度及最佳的打印质量。

如何关闭彩色

在文档中创建的彩色文本和图像将自动以彩色形式打印。如果您需要将之影印成黑白效果，或为了节约时间和彩墨，您可采用灰度打印以获得文档的草稿形式。

- 在 HP 打印设置对话框中，单击**高级**标签，然后单击**灰度打印**。（请参阅第 25 页上的“查找 HP 打印设置对话框”。）



现在对您的彩色文档进行灰度打印，直至您更改该设置为止。


关于图片

图像（也称为**图形**），包括照片、插图、图表和修饰用图。

照片




图表和图形



修饰用图



插图

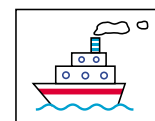

如何在计算机中获取图像

要将图像放入计算机文档中，首先应将图像转换为电子格式（计算机文件）。然后只需将其复制到文档中即可——您所使用的应用程序指南将告诉您如何操作。以下介绍一些电子格式图像的获取方法：

- 在软件应用程序中用绘图工具绘图。




- 使用现有的图片剪辑。您可以通过多种途径购买图片剪辑库，或从 Internet 上下载。还可以阅览计算机杂志，查找经营图片剪辑的公司名称。这些公司将乐意为您提供多种全色照片。

另外，您还可以从书店的艺术专柜查找带有无版权图片的图书。




请注意，未经拥有图片版权的个人或公司特许，复制任何图片均属违法行为。


- 自己扫描图像。使用自己的扫描仪及其说明。将文件保存到硬盘、软盘或光盘。启动您的软件程序，并参照其中说明，将文件导入您的文档。

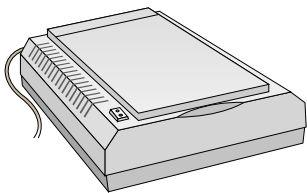

- 将照片在当地的摄影店中进行扫描。用很小的花费便可将整卷的照片刻入光盘。请务必要求摄影店将光盘浏览程序也一同放入该光盘中。启动您的软件程序，并参照其中说明，将文件从软盘或光盘导入您的文档。

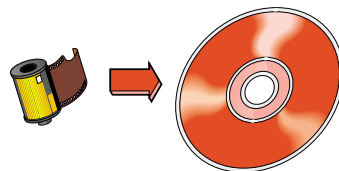

- 获得数码照片。数码相机不需要胶卷即可将照片转化为计算机文件。

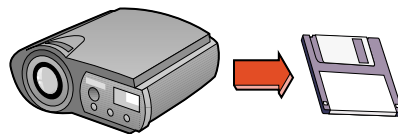

提高篇

通过打印基础篇的学习，您一定会有所收获。下面介绍在不同类型纸张上的打印方法。



照片 — 可制作具有个人风格的按钮、姓名标记或照片日历。



信封 — 每次可打印一个或多个。



贺卡、名片、处方卡或邀请参加晚会的卡片。



标签 — 全色扫描徽标，再添加在公司地址中，这样可打印颇具特色的标签，用于标识产品包装和牛皮纸信封。



投影片可用于重要的投影演示。



制作一个大型的宣传海报 — 通知公司的野餐活动。



T恤热转印可在T恤上印制公司徽标。



打印照片

打印照片的方法类似于打印任何其它彩色图像。主要差别在于纸张和打印质量的选择。每次打印照片时，需使用 **HP 照相墨头** 及 **三色打印墨头**。


打印照片时为了获得最佳效果，请使用 **HP 相纸**。有关可用的相纸产品和订购信息，请参阅第 66 页。

1 在打印机开启状态下，打开顶盖。

打印墨头底座移动到可使用的位置，并且“恢复”指示灯闪烁。


2 检查底座的右侧：

- 如果其中没有打印墨头，请跳至第 3 步。
- 如果其中有黑色打印墨头，则向您的方向拉动墨头顶部，直至其弹出，然后将其从底座移走。

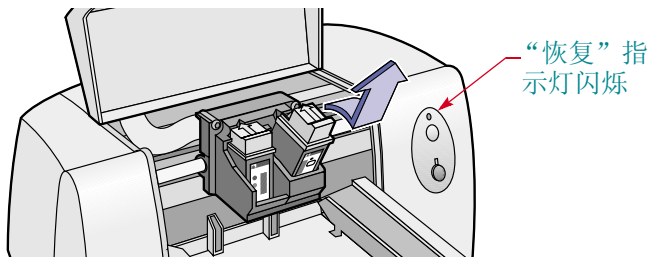

3 将 **HP 照相墨头** 放入底座的右侧。使打印墨头上的箭头与底座上方的刻痕对齐，向刻痕方向推动箭头，直到打印墨头正好到位为止。

当该墨头与底座贴合时，会发出咔嗒一声。

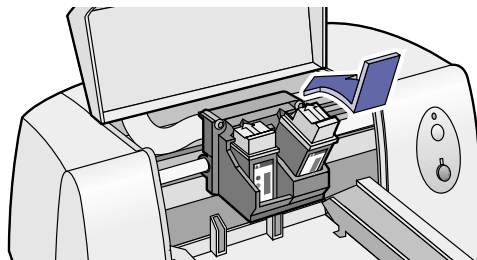

4 关闭打印机顶盖。

底座返回到打印机右边的初始位置，“恢复”指示灯停止闪烁。

5 校准墨头。请参阅第 61 页上“校准打印墨头”中的说明。


6 在 **HP 打印设置对话框** 的 **设置** 标签中，将“纸张类型”选择为相纸。（请参阅第 25 页上的“查找 HP 打印设置对话框”。）

7 确认选择了**最佳**打印质量。（选择了 **HP 相纸** 后，系统将自动选中该选项。）

8 选中 **HP 照相墨头**。

9 装入正常打印要用的纸张。

确认插入纸张时可打印面朝下。

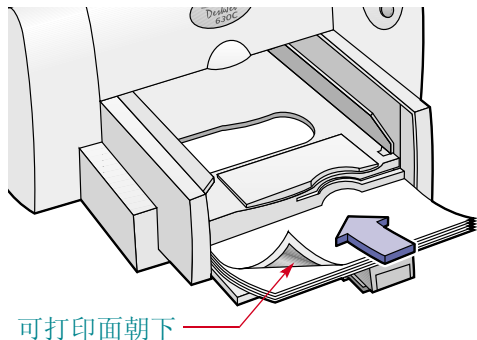

10 打印文档。

要获得最佳效果，请立即取出打印完的每张纸，并将其打印面朝上晾干。（晾干所需时间取决于湿度。）

打印完成后，请不要忘记：

- 从进纸盘中取出任何您已使用的特殊纸张。
- 取出照相墨头，将其放入一个密闭容器中，并存放在阴凉干燥的地方。请确认墨头上的油墨喷嘴放置在接触不到容器侧面或任何其它物质的地方。
- 将软件中的纸张重新设置为下一次打印要使用的纸张。



打印信封

您的打印机提供了两种打印信封的方式：


- 如果仅打印单个信封，可使用单一信封槽，将纸张放在进纸盘中。这样便可打印完信封后再打印信函。
- 如果要打印一叠信封，则应使用进纸盘。

应避免使用光面或有浮印的信封，以及开有窗口或带扣子的信封。（请使用透明标签代替这些类型的信封。）另外，纸质太厚、形状不规则、边缘卷曲以及揉皱、破损或其它损坏类型的信封，都应避免使用，否则会堵塞在打印机中。

很多程序都有打印信封的功能。这样，只要按照程序说明进行设置，在打印机中放置信封即可。

如何打印单个信封

- 1 在 HP 打印设置对话框中，单击**设置**标签，然后在**纸张尺寸**对话框中选择一种信封尺寸。（请参阅第 25 页上的“查找 HP 打印设置对话框”。）
- 2 如此处所示，将信封滑入单一信封槽中，直到其停住。
请确保进纸盘中还有纸张。
请确保信封的边缘与单一信封槽的右侧对齐。

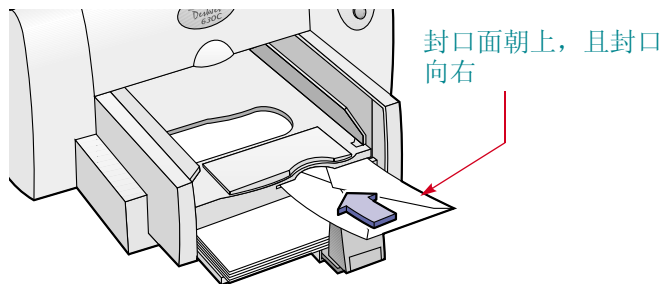


注：在打印单个 JIS #4（90 x 205 毫米）信封时，切勿使用单一信封槽。而要按照第 40 页上打印卡片的说明进行操作。

- 3 打印信封。

如何打印多个信封


- 1 在 HP 打印设置对话框中，单击**设置**标签，然后将“纸张尺寸”选择为正在打印的信封尺寸。（请参阅第 25 页上的“查找 HP 打印设置对话框”。）
- 2 将两个纸张调节器都拉出来。
确认进纸盘中没有纸张。

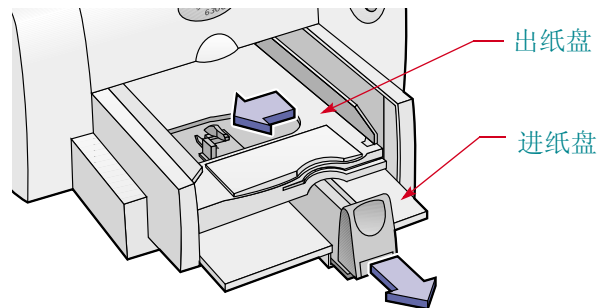

- 3 如下所示，将一叠不超过 20 个的信封装入打印机。
（如果使用厚信封，可能需要减少数量。）


注：在打印一叠 JIS #4（90 x 205 毫米）信封时，请按照第 40 页上打印卡片的说明进行操作。

请确保信封的边缘与进纸盘的右侧对齐。

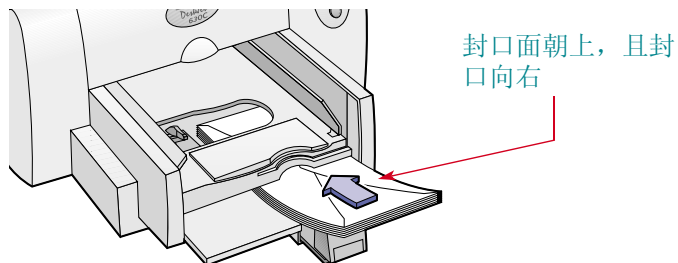

（注：在打印 JIS #3 信封（120 x 235 毫米）时，确保封口向上并朝向您。）

4 滑动两个纸张调节器，使其紧贴信封边缘。

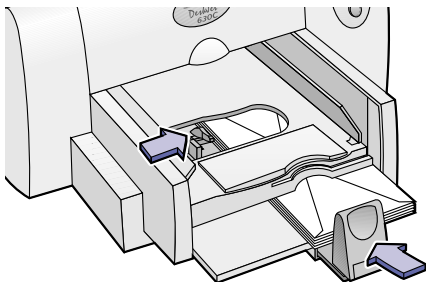


5 打印信封。

小信封说明

若打印 A2、C6 或 JIS #4 之类的小信封，需要放下纸张长度调节器的手柄，使它能在出纸盘下滑动。

确认进纸盘中的信封没有弯曲。

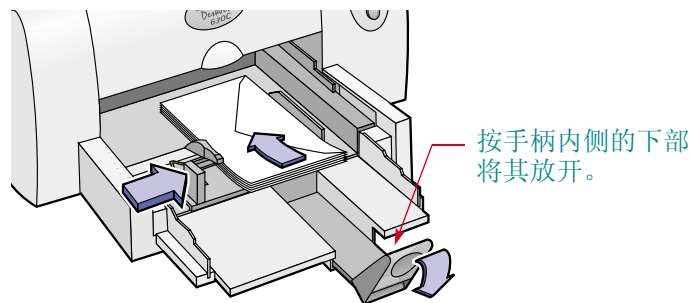


打印完成后，请不要忘记：

- 将软件中的纸张重新设置为下一次打印要使用的纸张。
- 取出进纸盘中的所有信封，并换上下次打印所需的纸张。

打印卡片

用您的打印机打印索引卡片、处方卡片、贺卡、名片、明信片，或任何包括在**设置**标签的“纸张尺寸”列表内的尺寸的卡片。您还可以在其他尺寸的卡片上打印。如果您使用的卡片尺寸在纸张尺寸列表内找不到，可按非标准纸张尺寸打印。请参阅第 29 页上的“如何在不同尺寸的纸张上打印”。


- 1 在 HP 打印设置对话框中，单击**设置**标签，然后在**纸张尺寸**下拉列表框中，选择一个卡片。（请参阅第 25 页上的“查找 HP 打印设置对话框”。）
- 2 取出出纸盘并升起卡片导板。

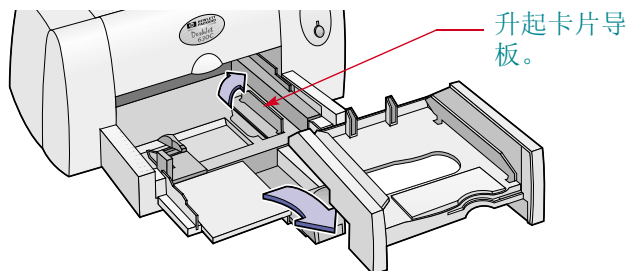


- 3 将一叠不超过 30 张的卡片装入进纸盘。
确保这叠卡片的右边靠紧升起的卡片导板。

注：在打印 JIS #4（90 x 205 毫米）信封时，确保封口向上并朝向您。

- 4 放下纸张长度调节器的手柄，以免妨碍更换出纸盘。

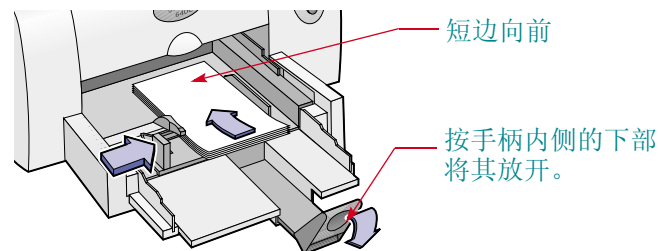


- 5 滑动两个纸张调节器，使其紧贴卡片。

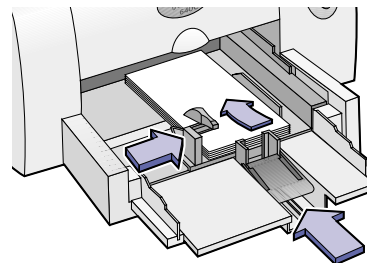

6 装回出纸盘。

这项操作可能需要稍稍抬起顶盖。

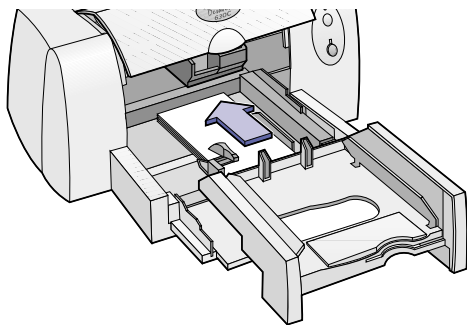

7 打印卡片。


打印完成后，请不要忘记：

- 将卡片导板放下。
- 取出进纸盘中的所有卡片，并换上下次打印所需的纸张。
- 将软件中的纸张重新设置为下一次打印要使用的纸张。

打印标签

您可以使用 HP DeskJet 打印机打印标签。只能使用喷墨打印机专用的新的、完整的 A4 或美国 letter 尺寸的标签纸。已折叠、卷曲、起皱或部分使用的标签纸可能会堵塞打印机。

- 1 在 HP 打印设置对话框中，单击**设置**标签。（请参阅第 25 页上的“查找 HP 打印设置对话框”。）
- 2 选择**普通纸**作为“纸张类型”。选择正常作为“打印质量”。
- 3 展开一叠标签的边缘使各标签分开。
- 4 最多装入 25 张标签纸（标签面朝下），放在大约 5 张同样大小的普通纸上面。

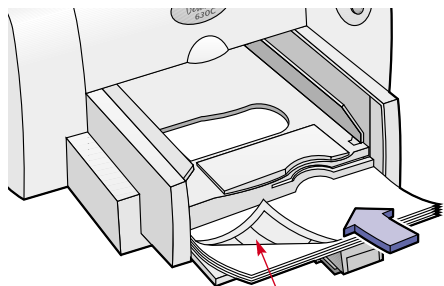

标签纸; 标签面朝下

5 滑动两个纸张调节器，使其紧贴纸张边缘。

6 打印标签。

打印完成后，请不要忘记：

- 如果要继续用普通纸打印，请保留现有设置。
- 取出进纸盘中的所有标签纸，并换上下次打印所需的纸张。



打印投影胶片


挂屏演示要达到最佳效果，请使用 HP 高级喷墨投影胶片或专为喷墨打印机设计的投影片。

1 在 HP 打印设置对话框中，单击**设置**标签，然后选择 **HP 高级喷墨投影胶片**、**HP 高级喷墨快干投影胶片**或**其它投影胶片**作为“纸张类型”。（请参阅第 25 页上的“查找 HP 打印设置对话框”。）

2 选择**正常**作为打印质量。

当仅使用三色打印墨头时，“正常”是默认的“打印质量”。要获取最佳打印质量，请将可选的“黑色”打印墨头安装在打印墨头底座的右侧。

3 将最多 25 张投影片粗糙面向下、粘合带朝前，放入打印机中。（打印后可将粘合带撕下。）

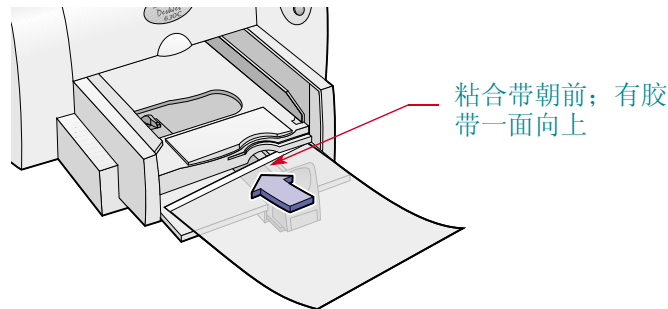

4 滑动纸张调节器，与普通纸张的步骤一样。

5 打印投影片。

请耐心等待。因为打印机需要使用更多的油墨，色彩图层，这样便使打印速度减慢，且打印页之间还需要干燥的时间，打印投影片一般都需要相当长的一段时间。

打印完成后，请不要忘记：


- 取出进纸盘中的所有投影片，并换上下次打印所需的纸张。
- 将软件中的纸张重新设置为下一次打印要使用的纸张。



打印海报

在打印海报时，文档每一页上的文本和图片将放大并跨页打印在选定的多个纸张页面上。

- 1 在进纸盘内装入美国 letter- 或 A4- 尺寸的纸张。
- 2 滑动纸张导板，使其紧贴页面边缘。
- 3 在 HP 打印设置对话框中，单击**设置**标签。选择**普通纸**作为“纸张类型”。（请参阅第 25 页上的“查找 HP 打印设置对话框”。）
- 4 选择**正常**作为“打印质量”。
- 5 单击**功能**标签。选中**海报打印**，然后选择 **2x2**、**2x3** 或 **4x4**。
- 6 打印海报。

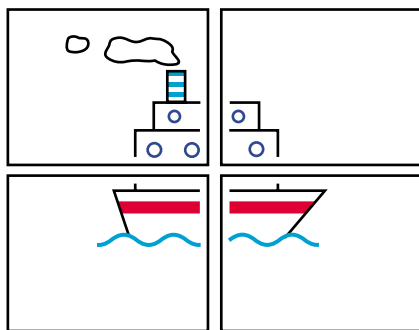

- 7 文档打印完毕后，剪掉每页上的白边。将各页胶粘在一起，形成一张海报。

打印完成后，请不要忘记：

- 将软件中的纸张重新设置为下一次打印要使用的纸张。

打印热转印纸

当开始打印图像时，您不必停纸。使用转印纸将计算机文档中的图像转印到衣物上。**HP T 恤热转印纸**是专为配合您的打印机和 **HP 油墨**使用而设计的，可获得专业丝绸屏风效果。

尽管全棉 T 恤衬衫是 T 恤热转印的首选，但您可以不必拘泥于此。将照片转印到围裙上，将公司徽标转印到公司野餐时使用的棒球帽、太阳帽或手提袋上，一定会为您增色不少。


您需要准备：

- 转印图像用的 T 恤或其它衣物
- 带有您要转印的图像或文字的文档
- 热转印纸

转印方法如下：

- 1 打开计算机中带有您要转印到衣物上的图像或文字的文档。
- 2 在 **HP 打印设置**对话框中，单击**设置**标签。选择**HP T 恤热转印纸**作为“纸张类型”。（请参阅第 25 页上的“查找 HP 打印设置对话框”。）

- 3 如果您要将屏幕上看到的文字或图像转印到 T 恤上，请在**功能**标签中单击**镜像**选项翻转文档。
- 4 将转印纸透明面向下放入打印机。
- 5 打印转印纸。
- 6 根据热转印纸附带的说明，将图像转印到您的衣物上。

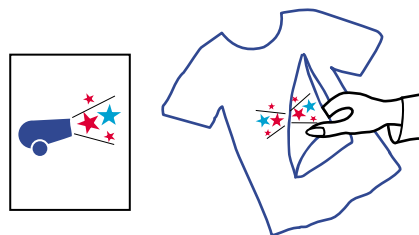

打印完成后，请不要忘记：

- 用下次打印所需的纸张取代热转印纸。
- 将软件中的纸张重新设置为下一次打印要使用的纸张。

获取帮助



HP 贴心服务

HP DeskJet 打印机设置了质量和可靠性标准，您已做出了完美的选择。需要帮助时，“**HP 贴心服务**”饮誉四方的服务与支持，将就近为您提供有关 **HP** 打印机的专业咨询，并回答您所遇到的具体问题。无论是通过在线方式还是电话，您都能迅速找到所需的支持。



HP 贴心服务在线方式

只需单击，即可在 Internet 上获取快速解决方案！**HP 贴心服务在线方式**是获取 HP 产品问题解答的首选。从打印技巧到最新产品乃至更新软件，所有这些有用的信息，您都可以在此免费迅速获得——每日全时，假日不休。

如果您的计算机连有调制解调器、预订了在线服务或可直接访问 Internet，您就能够从下列网站获得有关打印机的多种资料：

英语：	http://www.hp.com/support/home_products
法语：	http://www.hp.com/cposupport/fr
德语：	http://www.hp.com/cposupport/de
日语：	http://www.jpn.hp.com/CPO_TC/eschome.htm
朝鲜语：	http://www.hp.co.kr/go/support
葡萄牙语：	http://www.hp.com/cposupport/pt
简体中文：	http://www.hp.com.cn/go/support
西班牙语：	http://www.hp.com/cposupport/es
繁体中文：	http://support.hp.com.tw/psd

您可以从“HP 贴心服务在线方式”链接到 **HP 贴心服务** 用户论坛和 **HP 贴心服务** 电子邮件。

HP 贴心服务用户论坛

用户论坛界面友好，信息广博。退出我们的在线用户论坛。可以仅查看其他 HP 用户留下的信息，寻找您所需要的答案。您还可以提出问题，以后再查看其他有经验用户和系统管理员反馈的观点和建议。

HP 贴心服务电子邮件方式

您可以通过电子邮件连接到 HP，并从 HP 贴心服务业务技术人员得到个别答复。通常在接收到您的邮件后的 24 小时内您可以得到答复（节假日除外）。这对于那些非紧急的问题是一个极不错的选择。

HP 贴心服务语音提示方式（仅限美国）

对于 HP DeskJet 打印机的常见问题，一个快捷而简便的方式是：拨打免费自动语音提示电话 (877) 283-4684。

打印机软件

打印机软件（即打印机驱动程序）可使打印机和计算机进行通信。获取打印机软件有几种方法：

	在美国和加拿大	世界其它地区
首次安装？	<ul style="list-style-type: none"> • 使用打印机附带的软件光盘。 • 通过访问 HP 贴心服务在线方式 网站，可下载打印机软件。请参阅第 47 页中的 HP 网址。 • 用其它带有光盘驱动器的计算机制作安装软盘。要制作软盘，请启动打印机安装程序。显示开始屏幕后，选择制作打印机软件磁盘 (Make diskettes of your printer software)，然后按屏幕提示操作。 • 可以通过拨打电话 (661) 257-5565，订购用 3.5 英寸软盘提供的打印机软件。您需要支付一定的递送和处置费用。磁盘中不提供光盘上的赠送软件。 	<ul style="list-style-type: none"> • 使用打印机附带的软件光盘。 • 通过访问 HP 贴心服务在线方式 网站，可下载打印机软件。请参阅第 47 页中的 HP 网址。 • 用其它带有光盘驱动器的计算机制作安装软盘。要制作软盘，请启动打印机安装程序。显示开始屏幕后，选择制作打印机软件磁盘 (Make diskettes of your printer software)，然后按屏幕提示操作。
需要更新软件吗？	<ul style="list-style-type: none"> • 通过访问 “HP 贴心服务在线方式” 网站，可下载打印机软件。请参阅第 47 页中的 HP 网址。 • 可以通过拨打电话 (661) 257-5565，订购用 3.5 英寸软盘提供的打印机软件。软件更新需要支付光盘成本价和运输费。 	<ul style="list-style-type: none"> • 通过访问 “HP 贴心服务在线方式” 网站，可下载打印机软件。请参阅第 47 页中的 HP 网址。 • 请打电话给离您最近的 “HP 贴心服务中心”。有关电话号码，请参阅第 50 页。



HP 贴心服务电话方式

	地区	电话支持 *
DeskJet 630C Series	北美洲（包括加拿大）	90 天
	亚太地区	90 天
	欧洲	90 天
	拉丁美洲	1 年

* 在其他不同的地区可能需要支付长途电话费。

打电话寻求帮助前，请确认：

- 1 您已查看了快速入门海报、本用户指南以及参考手册中的安装和疑难解答提示。
- 2 您已通过 **HP 贴心服务在线方式**核对了产品帮助信息。请参阅第 47 页中的 HP 网址。
- 3 在美国，请拨打 **HP 贴心服务语音提示**，我们的免费自动应答电话 (877) 283-4684，可获得有关 HP DeskJet 打印机的常见问题解答。

如果 1 到 3 步仍不能解决问题，那么当您正在计算机和打印机前时，请呼叫 **HP 服务技术人员**。

在呼叫之前，请确认已准备好下列信息：

- 打印机序列号（该标签在打印机的底部）。

- 打印机型号（该标签在打印机正面）。

- 计算机型号。

- 打印机软件和软件程序版本（如果可用）。

这样我们可以立即帮您解决问题！

参阅下面的列表以获取您所在国家或地区的“**hp 客户支持中心**”电话号码：

• 非洲 / 中东	41 22/780 41 11
• 阿根廷	(541) 778-8380
• 澳大利亚	+61 3 8877 8000
• 奥地利	43 (0) 660 6386
• 比利时（荷兰语）	32 (0)2 62688 06
• 比利时（法语）	32 (0)2 62688 07
• 巴西	011 829-6612
• 加拿大	(905) 206-4663
• 智利	800 36 0999
• 中国	8610-65645959
• 捷克共和国	42 (2) 471 7321
• 丹麦	45 (0) 39 294099
• 芬兰	358 (9) 2034 7288
• 法国	33 (0) 143623434
• 德国	49 (0) 180 532 6222
• 希腊	30 1 689 64 11
• 香港	(800) 96 7729
• 匈牙利	36 (1) 252 4505
• 印度	91 11 682 60 35
• 印度尼西亚	6221 350 3408
• 爱尔兰	353 (0) 1662 5525
• 以色列	972-9-9524848
• 意大利	39 (0) 2 264 10350
• 日本，大阪	81 6 6838 1155

• 日本，东京	81 3 3335-8333
• 韩国	02 3270 0700
• 马来西亚	03 2952566
• 墨西哥 D.F.	258 9922
• 墨西哥，瓜达拉哈拉	01 800 472 6684
• 中东 / 非洲	41 22/780 41 11
• 荷兰	31 (0) 20 606 8751
• 新西兰	(09) 356-6640
• 挪威	47 (0) 22 116299
• 菲律宾	+66 (2)867 3551
• 波兰	(+48) 22 519 06 00
• 葡萄牙	351 (0) 1 318 00 65
• 俄罗斯	7095 923 50 01
• 新加坡	65 272 5300
• 西班牙	34 (9) 02321 123
• 瑞典	46 (0) 8 6192170
• 瑞士	41 (0) 84 8801111
• 中国台湾	886 2-2717-0055
• 泰国	(66-2) 661 4011
• 土耳其	90 1 224 59 25
• 英国	44 (0) 171 512 5202
• 美国	(208) 344-4131
• 委内瑞拉	800 47 888
• 委内瑞拉，加拉加斯	207 8488

免费电话支持期以外

您仍可得到 HP 的收费服务。价格如有变化，恕不另行通知。仍可免费获得 Internet 上的 **HP 贴心服务在线方式**帮助（参阅第 47 页）！

- 若仅想在美国内部获得快速问题解答，可拨打 (900) 555-1500。收费按每分钟 2.50 美元，从接通服务技术人员后开始计时。
- 在加拿大或美国，如果您预计通话时间会超过十分钟，则请拨打电话 (800) 999-1148。费用是每次 25 美元，用 Visa 卡或 MasterCard 付费。
- 如果在您的电话呼叫期间，经确定您的打印机需要维修，并且仍然在打印机的有限保修期限内（参阅参考手册中的“有限保修期限”），则您不需要支付电话支持服务费。但是，对于未提供上述免费电话号码的国家，用户可能需要支付正常的长途电话费。
- 如果您在美国和加拿大之外，请呼叫离您最近的 **HP 贴心服务中心**。

延长保修期的方式

如果您想延长厂商提供的保修期，可以采取以下方式：

- 向您的经销商咨询延长保修期的事宜。
- 若您的经销商没有提供服务合同，请直接打电话给 HP，索取“HP 服务协议”。在美国，拨打电话 (800) 446-0522；在加拿大，拨打电话 (800) 268-1221。对于美国或加拿大之外的 HP 服务协议，请与当地的 HP 销售部门联系。



HP 贴心服务：维修

您的 HP 打印机若需维修，只需打电话给 **HP 贴心服务中心**。训练有素的产品服务技术人员将会分析原因，进行维修。在打印机的规定保修期内，维修服务免费。在保修范围之外，需按维修时间和材料收费。

附录

至此，我们已讨论了打印机的一些相关内容。如果您需要了解有关打印机和打印机耗材的一些基本常识，请阅读以下内容。

HP DeskJet 工具箱

使用 **HP DeskJet 工具箱**可清洁打印机、查找信息和打印自检页。

打开“HP 工具箱”

- 1 单击**开始**按钮，指向**程序**，再指向**HP DeskJet 630C Series**，然后单击**HP DeskJet 630C Series 工具箱**。
“HP 工具箱”打开时，带有一个选定的“打印机服务”标签。
- 2 单击“打印机服务”标签上的一个选项，然后按屏幕提示进行操作。
- 3 单击**配置**标签，切换到下一页。

- 4 单击此窗口右上角的 **x** 以退出。


单击此处可打开**用户指南**。

单击此处可校准打印墨头。

单击此处可清洗打印墨头。

单击此处可打印**打印**自检页。

单击此处即可在线订购打印墨头或找到离您最近的商店。

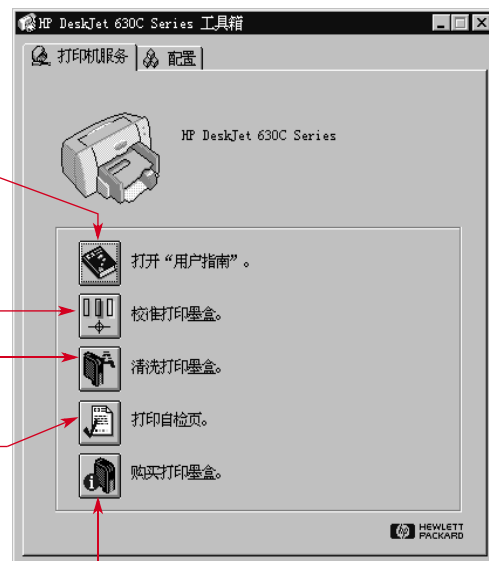

打印墨头

HP 打印机和 HP 打印墨头协同工作，始终以出色的质量打印出清晰、鲜明的效果。

每个 HP 打印墨头都是一个独立的插入式油墨耗材。三色打印墨头是适用于您的打印机的标准墨头。为加快打印速度、提高打印质量及获得更多打印模式，可添加一个“黑色”打印墨头或一个“HP 照片”墨头，需单独购买。

更换打印墨头


注：在购买打印墨头时，请仔细检查下面引用的部件号，以确保为您的打印机购买到正确的打印墨头：


 三色 HP No. [49]（等同于 51649 Series）

 黑色 HP No. [15]（等同于 C6614 Series）


 HP 照相墨头 C1816A


要更换打印墨头：

1 按“电源” 按钮开启打印机。

“电源” 指示灯变亮。

2 打开顶盖。

打印墨头底座移动到可使用的位置，并且“恢复” 指示灯闪烁。

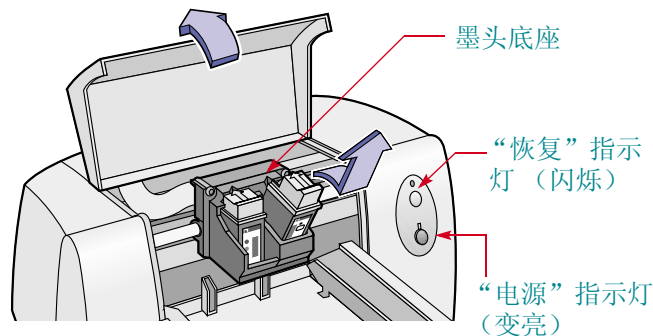

3 抓住空的打印墨头的顶部，向您所在的方向拉动，直到弹出为止。从底座中取出打印墨头，将其丢弃掉。


警告

请将新的和用过的打印墨头放到儿童无法触及的地方。

注意

请勿触摸底座内的电触点。


4 拆掉新打印墨头的包装，小心地撕掉其上的保护胶带。

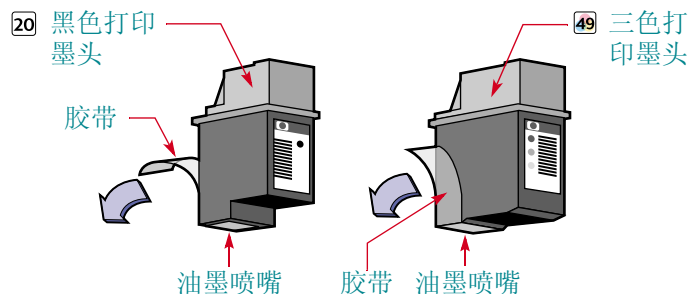


警告


切勿触摸打印墨头油墨喷嘴或铜触头。触摸这些部位会引起堵塞、不喷墨和电路接触不良。同时，也不要拆除铜片；它们用于连通电路。


5 将更换的墨头装入底座。使打印墨头上的箭头与底座上方的刻痕对齐，向刻痕方向推动箭头，直到打印墨头正好到位为止。

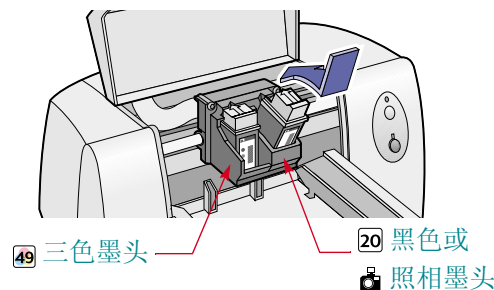

6 关闭顶盖。

“恢复”指示灯将继续闪烁片刻，然后熄灭。（您将听到墨头底座退回其在打印机右侧的初始位置所发出的声音。）

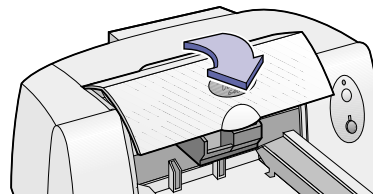

注：若更换打印墨头后，“恢复”指示灯一直闪烁，请检查打印墨头上的部件号，确认是否装对墨头。

储存打印墨头

要保证打印墨头产生完美打印质量：

- 使用之前，所有打印墨头应密封包装，保存于室温下（59-95 华氏度或 15-35 摄氏度）。
- 打印墨头安装后，需一直放在底座中，以免油墨干化、阻塞。
- 将已开封的打印墨头存放在密封塑料容器中。
- 在打印任务结束，打印墨头底座返回打印机右侧的初始位置之前，切勿拔掉打印机电源。如果打印墨头未定位于初始位置，油墨将会干化。
- 拔出电源线或关闭相连的电源板之前，请先关闭打印机，让打印墨头返回到打印机右侧，以盖住墨头喷嘴。

清洁打印墨头底座接触部分

在右侧的打印墨头及打印墨头底座之间的基座板可能需要清洁。如果在使用只带有一个打印墨头的打印机之后，添加了一个可任选的打印墨头，就会发生此种情形。请按下面的描述清洁基座板：

- 1 开启打印机并打开顶盖。打印墨头底座移动到易于使用的位置之后，拔下打印机背面的电源线。

警告


切勿触摸打印墨头油墨喷嘴或铜触点。触摸这些部位会引起堵塞、不喷墨和电路接触不良。

- 2 抓住右侧打印墨头的顶部，向您所在的方向拉动，直至弹出为止，将其从底座中取出。

注意

请勿触摸底座内的电触点。

- 3 用棉签沾取蒸馏水、过滤水或瓶装水（普通自来水中的矿物质会损坏打印墨头），擦拭右侧的底座基座板及其与打印墨头的接触部位。切勿清洁底座或墨头的任何其它部位。

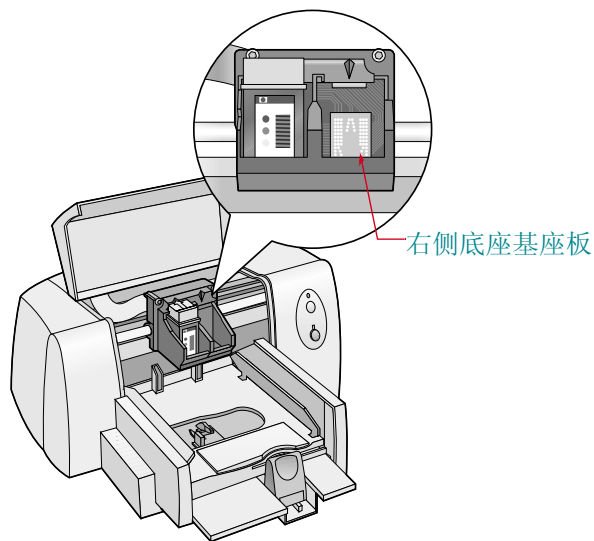

- 4 将打印墨头拿到亮处。如果发现任何灰尘或纤维绒毛，请重复步骤 3。
- 5 在基座板和打印墨头晾干之后，请将右侧的打印墨头插回到打印墨头底座中。关闭顶盖。
- 6 将电源线重新插入打印机背后。
- 7 在“HP 工具箱”中，单击**打印机服务**标签，然后单击**校准打印墨头**。

清洁打印墨头

清洁打印墨头可改进打印质量。

如果您的打印页中丢失线条或点，请执行下面的步骤 1。
如果打印页中有油墨条纹时，请执行步骤 2。



步骤 1：纠正丢失线条或点

当打印的文本或图形中丢失线条或点时，请按此处的图示清洁打印墨头。打印墨头可通过“HP 工具箱”清洁。


注：切勿进行不必要的清洁打印墨头操作，因为这样会浪费油墨，并缩短打印墨头寿命。

通过“HP 工具箱”清洁打印墨头：

- 1 打开 **HP DeskJet 工具箱**。有关如何查找 HP DeskJet 工具箱的说明，请参阅第 52 页的“HP DeskJet 工具箱”。
- 2 单击**打印机服务**标签。
- 3 单击**清洗打印墨头**，然后按屏幕提示操作。

如果按照该顺序操作一次后打印质量有改进但还不够理想，请重复上述步骤。单击上一清洗屏幕中的**再次清洗**按钮。

如果上述操作过程不能改进打印质量，那么您的打印墨头可能是油墨不足。请更换打印墨头（参阅第 53 页）。如果问题仍然存在，请继续进行步骤 2。



步骤 2：消除油墨条纹

如果 HP DeskJet 打印机在灰尘较多的环境下工作，因打印机内聚集碎屑，打印时偶尔会出现油墨条纹或字迹涂抹。这些碎屑可能会是灰尘、头发、地毯的绒毛或织物纤维。如果定期对打印机的两个部位进行清洁，便可防止出现或排除此类问题：打印墨头和打印墨头底座。

需要的材料

在开始操作之前，请确认已准备好下列材料：

- 棉签，或其它不会产生碎片或脱落纤维的柔软材料（如一块干净的棉布）。
- 蒸馏水、过滤水或瓶装水（自来水可能带有杂质，会损坏打印墨头）。
- 工作时放置打印墨头用的小块纸或纸巾。


注意

小心不要让油墨掉在手上或衣服上。

手工清洁打印墨头和打印墨头底座的操作步骤如下：

1 取下打印墨头

- 开启打印机并掀开打印机顶盖。
- 打印墨头底座移至易于使用的位置。
- 底座移动完成后，拔下打印机背面的电源线。

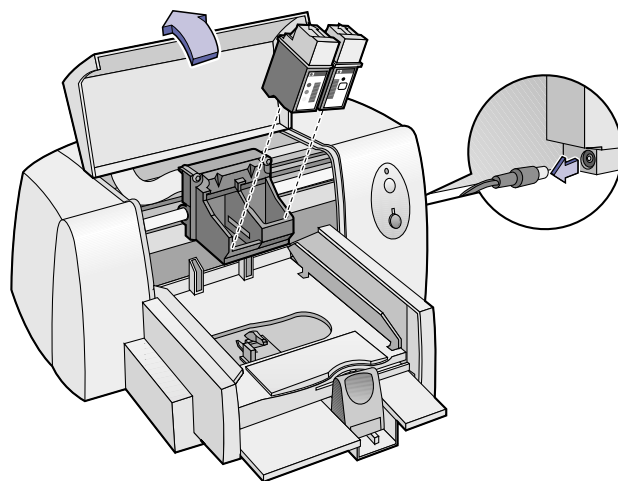

- 取下打印墨头，将其侧面向下，放到小块纸上。

警告

请将新的和用过的打印墨头放到儿童无法触及的地方。


注意

打印墨头从打印机中取出后，在外面放置的时间不能超出 30 分钟。

注：应确保不触及油墨喷嘴或铜触点。触摸这些部位，会引起油墨堵塞、不喷墨、或电路接触不良。

2 清洁打印墨头


- 用干净棉签沾取蒸馏水，并挤掉多余水分。
- 握住黑色打印墨头的彩色罩。
- 清洁打印墨头的表面和边缘，如图所示。
切勿擦拭喷嘴板。

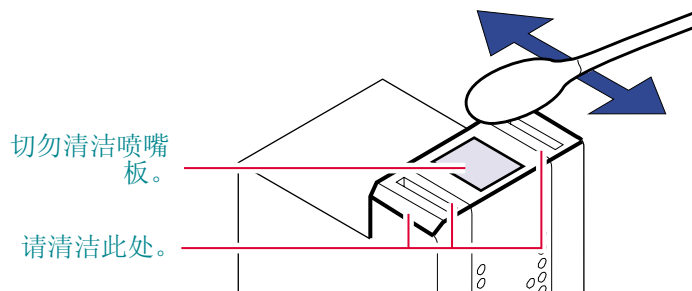

- 请将打印墨头拿到亮处，查看正面和边缘是否有纤维聚集。如果纤维还未清除，请重复 2a 到 2c 的步骤。
- 用干净、湿润的棉花签重复步骤 2a 到 2d，清洁三色打印墨头，从而避免任何污染。

3 清洁打印墨头底座

- 视线与打印机平齐。
- 找到支撑打印墨头的底座，再找到底座底部的三个黑色钩状护爪。
- 使用干净、湿润的棉签从后往前擦拭每个护爪底部的平面部分（阴影区域）。反复擦拭，直到干净棉签上无墨痕为止。

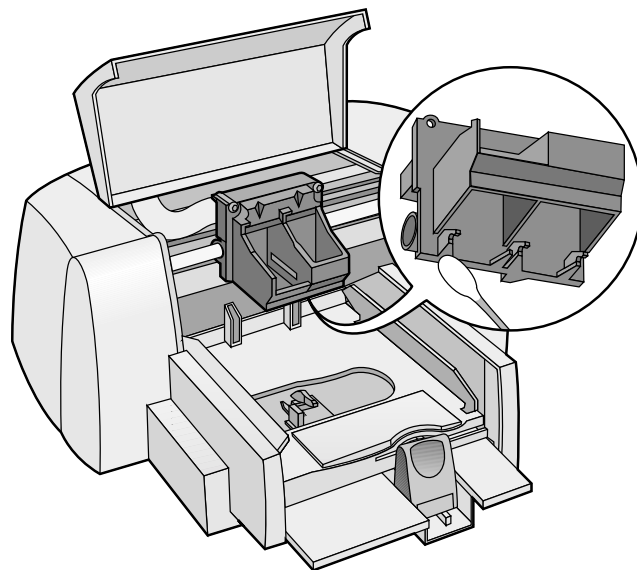


4 清洁服务站

- 用干净、湿润的棉签清洁海绵托架的边缘。
- 清除海绵顶端积聚的油墨和纤维。如果海绵高出边缘，则用棉签把它推到边缘之下。
- 用干净、湿润的棉签清洁刷子 1 和盖子 1 的顶部表面。

注意 清洁打印墨头盖子时要轻轻用力。力量过大可能会挪动盖子，最终导致损坏打印墨头。

- 用干净、湿润的棉签清洁刷子 2 和盖子 2 的顶部表面。

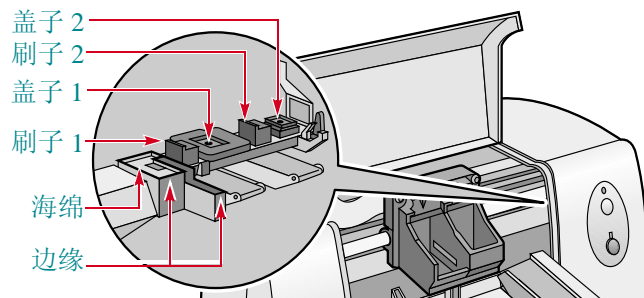

5 重新安装打印墨头

- 重新安装打印墨头，然后关闭打印机顶盖。
- 将电源线重新插入打印机背后。
- 打印自检页。在“HP 工具箱”的打印机服务标签上，单击打印自检页。
- 检查打印结果有无油墨条纹。

注：此操作中应去掉会造成打印油墨条纹的所有纤维绒毛。但纤维绒毛还可能有些遗留。如果打印结果中还有条纹，请重复该过程，直到测试结果清晰、鲜明为止。该操作过程和其它维护技巧都可从 HP 贴心服务网站找到，网址为：
http://www.hp.com/support/home_products。


打印墨头重新装填油墨引起的损坏

要使打印机获得最佳打印质量，Hewlett-Packard 建议您仅使用 HP 喷墨打印机的原装 HP 耗材，包括原装厂家生产的 HP 打印墨头。

注意 由于改装 HP 打印墨头或重新装填油墨引起的损坏，被明确排除在 HP 打印机保修范围之外。

校准打印墨头

每次更换或重新安装打印墨头后，必须用打印机软件对齐三色、黑色和 **HP 照片打印墨头**。这样可确保打印相同图形或同一行文本时，三色和黑色油墨是对齐的。

- 1 确保已打开打印机，并且“电源” 指示灯已亮。
- 2 确认打印机进纸盘中装有普通纸张。
- 3 打开 **HP DeskJet 工具箱**。（请参阅第 52 页的“**HP DeskJet 工具箱**”。）
- 4 单击**打印机服务**标签。然后单击**校准打印墨头**。请按计算机屏幕提示进行操作。

维护打印机

- 用湿润的软布擦除打印机外部的尘土、污迹和墨迹。
- 打印机内部无须擦拭。打印机内部不要沾上液体。
- 切勿给打印墨头底座的滑动杆添加润滑剂。对于新购的打印机，当墨头底座在打印机内移动时，通常会有些噪音。不断使用后，噪音会逐步减小。

提高打印机性能

打印机的打印速度和整体性能受几种因素影响：

- 计算机中的内存大小决定了从计算机发送文档到打印机的速度。增加计算机中的内存，可以提高该速度，同时还可以让您在打印的同时更高效地进行其它工作。
- 打印文档时所用的打印机驱动程序不同时，可能会造成打印质量的显著差异。请确保正在使用的 **HP** 打印机驱动程序，是专门为您的打印机设计的最新版本。有关获取更新后打印机驱动程序的信息，请参阅第 48 页的“打印机软件”。
- 要打印的文档的大小和复杂性会造成打印机性能的差异。包含图形和照片的文档通常比仅含文本的文档要复杂，因此打印速度会慢一些。
- 计算机的处理速度决定了从计算机发送文档到打印机的速度。

- 计算机硬盘中的可用空间对打印速度也有影响。如果您的计算机仅有不足 **100 MB** 的可用空间，则其处理打印文档的时间会长一些。
- 在计算机中同时使用很多软件程序会降低打印速度，因为它们都在使用计算机的内存。因此，应尽量限制同时打开的程序或文档数量。

最小打印页边距

打印机不能打印到页面的特定区域之外，所以必须确保您的文档内容落在可打印范围之内，也就是说，对于打印所用的特定尺寸的纸张，文档内容必须在该纸张的上下左右边距范围之内。

纸张尺寸	左边距和右边距	上边距	下边距
A4 尺寸	3.4 毫米	1.0 毫米	14.9 毫米
Letter、Legal 和 Executive 尺寸	0.25 英寸	0.04 英寸	0.59 英寸
A5- 尺寸	3.2 毫米	1.0 毫米	21.2 毫米
B5- 尺寸	4.2 毫米	1.0 毫米	21.2 毫米
卡片（3x5 英寸，4x6， 5x8）	0.125 英寸	0.04 英寸	0.84 英寸
卡片（A6）	3.2 毫米	1.0 毫米	21.2 毫米
Hagaki 明信片	4.2 毫米	1.0 毫米	21.2 毫米

	左边距	右边距	上边距和下边距
信封	21 毫米 (0.84 英寸)	1 毫米 (0.04 英寸)	3.2 毫米 (0.125 英寸)

系统要求

请确保计算机满足这些系统要求（不支持 MS-DOS 和 Windows 3.1）。

操作系统	最低处理器速度	内存要求	硬盘可用空间要求
Windows 2000 专业版	Pentium 133 MHz	64 MB	40 MB
Microsoft Windows 95、98、NT 4.0	Pentium 66 MHz	32 MB	40 MB

耗材和附件

有关订购信息，请参阅第 66 页。

部件 / 耗材附件 HP 再订购号

打印墨头

 三色打印墨头	51649 Series*
 黑色打印墨头	C6614 Series*
 照相墨头	C1816A*

* 在购买打印墨头时，请仔细检查其部件号，以确保买到正确的打印墨头。

HP 照片彩色套件

亚洲 HP 照片彩色套件	C4583A
欧洲 HP 照片彩色套件	C4584A
拉美 HP 照片彩色套件	C4590A
美国 HP 照片彩色套件	C4585A

电缆

符合 IEEE 1284 标准的 HP 并行接口电缆
(带有一个 1284-A 计算机端口接头和一个 1284-B 打印机端口接头)

2 米长	C2950A
3 米长	C2951A

适用于 USB 的 HP 接口电缆

2 米长	C6518A
------	--------

部件 / 耗材附件 HP 再订购号

通用电源适配器

0950-3490

电源线

美国、加拿大、巴西、 拉美、沙特阿拉伯	8120-6313
韩国	8120-8441
澳大利亚	8120-6312
阿根廷	8120-8367
日本	8120-6316
南非、印度	8120-6317
英国、中东	8120-6315
欧洲、约旦、黎巴嫩、 以色列、北非、 波罗的海诸国、俄罗斯、 泰国、印尼、加勒比海、 拉美	8120-6314
中国、台湾、菲律宾	8120-8373
新加坡、香港、马来西亚	8120-8669

部件 / 耗材附件 HP 再订购号

Windows 版“参考手册”

大多数 HP 打印机文档可通过下述网站查看与打印：

http://www.hp.com/support/home_products

荷兰语	C6467-90003
英语	C6467-90001
法语	C6467-90003
德语	C6467-90003
意大利语	C6467-90003
朝鲜语	C6467-90005
波兰语	C6467-90004
波兰语	C6467-90002
简体中文	C6467-90005
西班牙语	C6467-90002
繁体中文	C6467-90005

部件 / 耗材附件	HP 再订购号
纸张介质*	
HP 亮白喷墨纸	
欧洲 A4, 500 张	C1825A
欧洲 A4, 200 张	C5977A
美国 letter, 200 张	C5976A
美国 letter, 500 张	C1824A
HP 高级喷墨纸	
欧洲 A4, 200 张	51634Z
美国 letter, 50 张	51634Y
HP 高级重磅喷墨纸	
欧洲 A4, 100 张	C1853A
美国 letter, 200 张	C1852A
HP 高级双面彩页打印纸, 磨砂	
美国 letter, 50 张	C6955A
HP 双面彩页打印纸, 光泽	
亚洲 A4, (210 x 297 毫米) 50 张	C6819A
欧洲 A4 (210 x 297 毫米), 50 张	C6818A
美国 letter, 20 张	C6817A
HP 相纸, 双面, 缎光 / 光泽	
亚洲 A4, 20 张	C6765A
欧洲 A4, 20 张	C1847A
美国 letter, 20 张	C1846A
HP 高级相纸, 光泽	
亚洲 A4, 15 张	C6043A
欧洲 A4, 15 张	C6040A
美国 letter, 15 张	C6039A

部件 / 耗材附件	HP 再订购号
纸张介质 (续)	
HP 超高相纸, 光泽	
亚洲 A4, 20 张	C6933A
欧洲 A4, 20 张	C6832A
美国 letter, 20 张	C6831A
HP 超高相纸, 磨砂	
欧洲 A4, 20 张	C6951A
美国 letter, 20 张	C6950A
HP 高级喷墨投影胶片	
欧洲 A4, 20 张	C3832A
欧洲 A4, 50 张	C3535A
美国 letter, 20 张	C3828A
美国 letter, 50 张	C3834A
HP 高级喷墨快干投影胶片	
欧洲 A4, 50 张	C6053A
美国 letter, 50 张	C6051A
HP 磨砂贺卡纸, 白色 / 对折	
欧洲 A4: 10 张, 10 个信封	C6045A
美国 letter: 20 张, 20 个信封	C6044A
HP 磨砂贺卡纸, 白色 / 四折	
欧洲 A4: 20 张, 20 个信封	C6042A
美国 letter: 20 张, 20 个信封	C1812A
HP 毡质贺卡纸, 乳白色 / 对折	
美国 letter: 20 张, 20 个信封	C6828A

部件 / 耗材附件	HP 再订购号
纸张介质 (续)	
HP 高级光泽 Hagaki 卡片	
Hagaki 卡片, 20 张卡片	C6575A
HP T 恤热转印纸	
欧洲 A4, 10 张	C6050A
亚洲 A4, 10 张	C6065A
美国 letter, 10 张	C6049A
HP 圆型可再用喷墨粘纸	
美国 letter, 10 张 (90 份张贴纸)	C6822A
HP 方型可再用喷墨粘纸	
美国 letter, 10 张 (90 份张贴纸)	C6823A
* 特殊介质的供应情况因国家而异。	

订购信息

要订购打印机耗材或附件，请与最近的 HP 经销商电话联系，或按如下号码直接打电话给“HP DIRECT”，可获得快运服务。

在美国，您可直接从 HP 网站 www.hpshopping.com 购买耗材和附件，也可拨打“HP 购物村”的电话 1-888-999-4747。

- **阿根廷：** (54 1) 787-7100
传真：(54 1) 787-7213
Hewlett-Packard Argentina,
Montañeses 2150 1428
Buenos Aires, Argentina
- **澳大利亚 / 新西兰：** (03) 895-2895
China Resources Bldg.
26 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong
- **奥地利东南部地区：** (43-0222) 25 000, 转 755
传真：(43-0222) 25 000, 转 610
Hewlett-Packard Ges.m.b.H.
Ersatzteilverkauf Lieblg. 1
A-1222 Wien
- **比利时：** 02/778 3092 (或 3090, 3091)
传真：02/778 3076
Hewlett-Packard Belgium SA/NV
100 bd. de la Woluwe/Woluwedale
1200 BRUXELLES
- **巴西：** Centro de Informações HP
Grande São Paulo: 822-5565
Demais Localidades: 0800-157751
传真：(011) 829-7116
Centro de Informações HP
Hewlett Packard Brasil S.A.
Caixa Postal 134, Rua Clodomiro Amazonas,
258
CEP 04534-011, São Paulo - SP
- **加拿大：** (800) 387-3154, (905) 206-4725
传真：(905) 206-3485/-3739
Hewlett-Packard (Canada) Ltd.
5150 Spectrum Way
Mississauga, Ontario L4W 5G1
Toronto: (416) 671-8383
- **智利：** (56 2) 203-3233
传真：(56 2) 203-3234
Hewlett-Packard de Chile SA
Av. Andres Bello 2777, Oficina 1302
Los Condes, Santiago, Chile
- **丹麦：** 45 99 14 29
传真：42 81 58 10
Hewlett-Packard A/S
Kongevej 25, 3460 BIRKEROD
- **芬兰：** (90) 8872 2397
传真：(90) 8872 2620
Hewlett-Packard Oy
Varaosamynti, Piispankalliontie 17
02200 ESPOO
- **法国：** (1) 40 85 71 12
传真：(1) 47 98 26 08
EuroParts
77 101 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis
92625 GENNEVILLIERS
- **德国：** 07031-145444
传真：07031-141395
Hewlett-Packard GmbH, HP Express Support
Ersatzteil-Verkauf, Herrenberger Str. 130
71034 BÖBLINGEN
- **国际销售分部：** (41) 22 780 4111
传真：(41) 22 780-4770
Hewlett-Packard S. A., ISB
39, rue de Veyrot 1217 MEYRIN 1
GENEVE - SUISSE
- **意大利：** 02/9212.2336/2475
传真：02/92101757
Hewlett-Packard Italiana S. P. A.
Ufficio Parti di ricambio
Via G. Di Vittorio, 9
20063 Cernusco s/N (MI)

- **日本：**(03) 3335-8333
Hewlett-Packard Japan Ltd.
29-21 Takaido-Higashi 3-chone, sugninami-ku
Tokyo 168-8585
- **拉丁美洲总部：**(305) 267-4220
传真：(305) 267-4247
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 950
Miami, FL 33126
- **墨西哥：**(52 5) 258-4600
传真：(54 1) 258-4362
Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V
Prolongación Reforma #470
Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01210
México, D.F.
- **荷兰：**0 33 450 1808
传真：0 33 456 0891
Hewlett-Packard Nederland B. V.
Parts Direct Service
Basicweg 10
3821 BR AMERSFOORT
- **挪威：**22735926
传真：22735611
Hewlett-Packard Norge A/S, Express Support
Drammensveien 169-171
0212 Oslo

- **西班牙：**1 6 31 14 81
传真：1 6 31 12 74
Hewlett-Packard Española S.A.
Departamento de Venta de Piezas
Ctra N-VI, Km. 16,500
28230 LAS ROZAS, Madrid
- **瑞典：**8-4442239
传真：8-4442116
Hewlett-Packard Sverige AB
Skalholtsgatan 9, Box 19
164 93 KISTA
- **瑞士：**056/279 286
传真：056/279 280
Elbatex Datentechnik AG
Schwimmbadstrasse 45, 5430 WETTINGEN
- **英国：**
+44 1765 690061
传真：+44 1765 690731
Express Terminals, 47 Allhallowgate
Ripon, North Yorkshire
- +44 181 568 7100
传真：+44 181 568 7044
Parts First, Riverside Works
Isleworth, Middlesex, TW7 7BY
- +44 1734 521587
传真：+44 1734 521712
Westcoast, 28-30 Richfield Avenue
Reading, Berkshire, RG1 8BJ

- **美国：**(800) 227-8164
- **委内瑞拉：**(58 2) 239-4244/4133
传真：(58 2) 207-8014
Hewlett-Packard de Venezuela C.A.
Tercera Transversal de Los Ruices Norte
Edificio Segre, Caracas 1071, Venezuela
Apartado Postal 50933, Caracas 1050

世界其它地区

- **Hewlett-Packard Company**
Intercontinental Headquarters,
3495 Deer Creek Road,
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

DeskJet 打印机的环境属性

环境声明

Hewlett-Packard 正不断改进 HP DeskJet 打印机的设计和制造工艺，以尽可能减小在制造、运输和使用时对办公环境及周围人群的不良影响。**Hewlett-Packard** 还采取了一些措施以减少处理废旧打印机所带来的负面影响。

节省资源

臭氧：在 HP 打印机的生产过程中，不再使用破坏臭氧层的化工产品（如 CFC）。

部件数量：早在产品设计中，就考虑到尽可能地减少打印机零件的使用数量，降低成本的同时还简化对打印机报废后的处理。

打印机包装：本打印机的包装材料选材力求在尽可能减少环境污染、提高再生利用率的同时，以最低成本提供最佳的保护。坚固的 HP DeskJet 打印机设计有助于减少包装材料和降低打印机的损伤率。

再生利用

该打印机的设计中已考虑到资源的再生利用。设计时用料尽可能地减少，且使用易于分辨的不同材料。可方便地找到紧固件和连接件，而且使用常用工具即可检修和拆卸。重要部件都设计在可迅速找到的位置，以便于快速拆卸和修理。塑料部件在主要设计中不超过两种颜色，以增加再生利用的可用性。

塑胶材料：所有以塑胶为主的零件都标有与塑胶含量有关的标识，以便于产品再生利用。

打印机和打印墨头：在某些国家，Hewlett-Packard 采取了一些试验性的计划来回收打印机和打印墨头，以进行资源的再利用和有效彻底的环境保护。有关详情请致电 Hewlett-Packard 代表处咨询。

纸张：该打印机适于使用再生纸作为打印介质。每个国家的再生纸的可用性有所不同，所有手册的印刷均使用再生纸。

节能

该打印机的设计充分考虑了节能问题。备用模式下，该打印机耗电小于 5 瓦。作为 ENERGY STAR（能源之星）的合作伙伴，Hewlett-Packard 公司确保该产品符合“能源之星”有关能效方面的规格要求。



闲置状态能量消耗：打印机在闲置状态下，仍需消耗最小的能量。关闭打印机并从电源处断开电源线，打印机便不再有能量消耗。